DURAMAX™ Un Producto de USP US POLYMERS INC

COBERTIZOS METÁLICOS MULTI-USO

COBERTIZO METÁLICO

MANUAL DE USO / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tamaño 10' x 8'

Ver: 1.2



Servicio de Atención al Cliente
(800) 483-4674
www.uspolymersinc.com

El montaje requiere dos personas y entre 2 y 3 horas.

- Se puede estar de pie en su interior
- Montaje fácil y rápido
- Paneles corrugados reforzados
- Amplia puerta de doble hoja
- Varios tamaños disponibles

Si faltan piezas o éstas resultan dañadas, llamen a nuestro servicio de atención al cliente. No devuelvan el producto al almacén.

Cobertizo Duramax
Garantía limitada a 15 años

En caso de producirse defectos en el material o en su fabricación, y durante un periodo de 15 años a partir de la fecha de compra, U.S. Polymer Inc. repondrá las piezas necesarias de manera gratuita.

Esta garantía se ofrece únicamente al comprador original del producto. Para hacer uso de esta garantía es necesario presentar un recibo con la fecha de compra u otro comprobante de la compra original. En ningún caso nos haremos cargo de los costes de recubrimiento del suelo, mano de obra, instalación o cualquier otro coste relacionado con éstos conceptos.

Esta garantía solo cubre daños causados por defectos en los materiales o en su producción y ocurridos durante un uso normal. No cubre el descoloramiento ocurrido durante el deterioro normal por la intemperie, ni los daños causados por mal uso, negligencia, uso comercial, por no seguir las instrucciones de montaje y el manual de uso (incluidas las relativas a un anclaje apropiado del cobertizo), pintura, fuerzas de la naturaleza y otras causas fuera de nuestro control.

Cualquier reclamación efectuada bajo esta garantía debe realizarse durante el periodo de garantía a través del teléfono 1-800-483-4674 o por correo con un recibo de compra fechado y con una fotografía clarayla pieza o piezas a la siguiente dirección:


U.S. Polymers, Inc.
6915 Slauson Avenue
Commerce, CA 90040

Nos reservamos el derecho a descontinuar o cambiar cualquier componente. Si un componente ha sido descontinuado o no está disponible, U.S. Polymers, Inc. se reserva el derecho de reemplazarlo por otro componente de igual calidad que sea compatible.

Limitaciones y Exclusiones
No existe ninguna garantía adicional a la expresada anteriormente. El garante no será responsable por daños fortuitos o que resulten del uso de este producto, o causados por el incumplimiento de esta garantía. Todas las garantías que aquí se expresan están limitadas por el periodo de garantía indicado anteriormente. En algunos lugares no está permitida la exclusión o limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones aquí expresadas pueden no ser aplicables en esos casos.

Además de los derechos legales específicos que le otorga esta garantía, puede gozar de otros derechos que varían de un país a otro.

VISTA DETALLADA

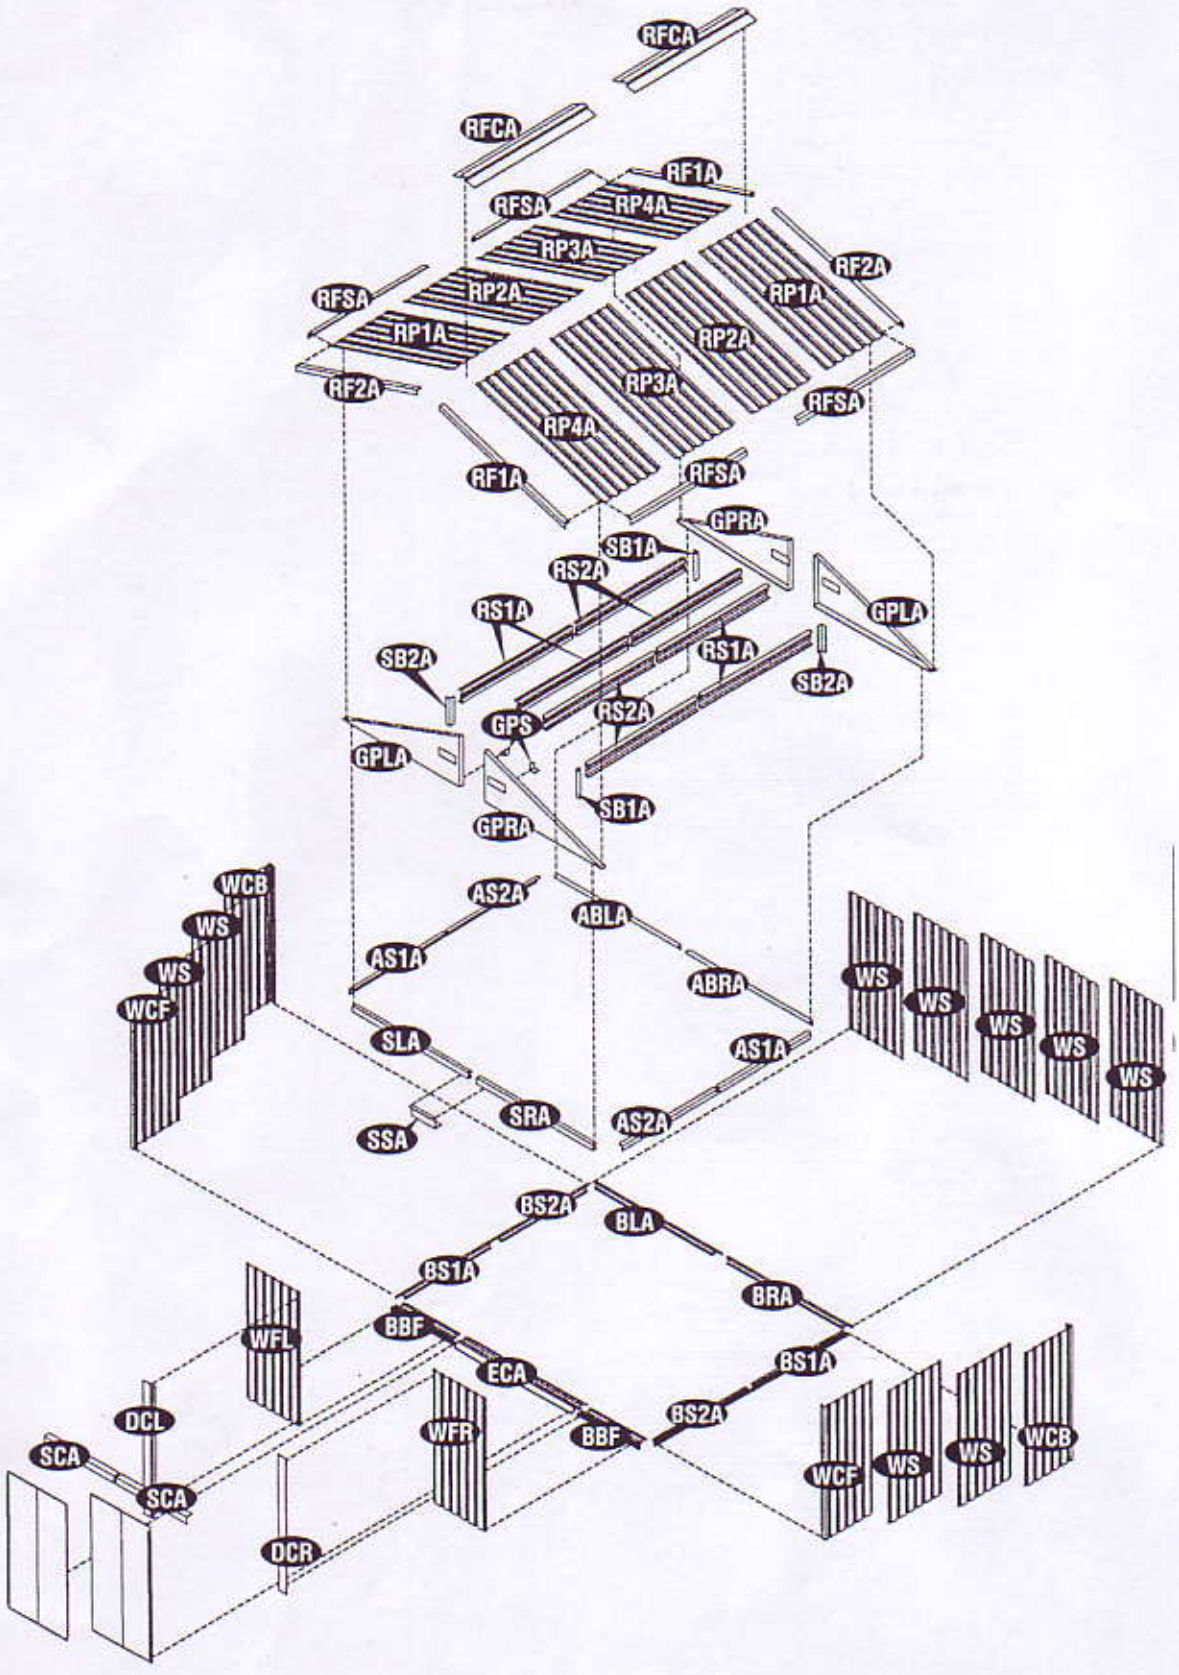

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

LISTA DE COMPONENTES


Nota: Compruebe todas las piezas antes de proceder con el montaje.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. de PIEZAS
BLA	BARRA BASE TRASERA IZQUIERDA	1
BRA	BARRA BASE TRASERA DERECHA	1
BS1A	BARRA BASE LATERAL ANTERIOR IZQUIERDA / POSTERIOR DERECHA	2
BS2A	BARRA BASE LATERAL ANTERIOR DERECHA / POSTERIOR IZQUIERDA	2
BBF	BARRA BASE FRONTAL	2
ECA	CANAL DE ENTRADA	1
DCL	PERFIL COLUMNA PUERTA IZQUIERDA	1
DCR	PERFIL COLUMNA PUERTA DERECHA	1
ABLA	ANGULO SUPERIOR TRASERO IZQUIERDO	1
ABRA	ANGULO SUPERIOR TRASERO DERECHO	1
AS1A	ANGULO SUPERIOR LATERAL DELANTERO IZQUIERDO / TRASERO DERECHO	2
AS2A	ANGULO SUPERIOR LATERAL DELANTERO DERECHO / TRASERO IZQUIERDO	2
SCA	CUBIERTA CANAL CORREDERO IZQUIERDA / DERECHA	2
SSA	SOPORTE CANAL CORREDERO	1
SLA	CANAL CORREDERO IZQUIERDO	1
SRA	CANAL CORREDERO DERECHO	1
RS1A	SOPORTE TEJADO FRONTAL / TRASERO	4
RS2A	SOPORTE TEJADO FRONTAL / TRASERO	4
SB1A	ABRAZADERA SOPORTE TEJADO FRONTAL DERECHA / TRASERA IZQUIERDA	2
SB2A	ABRAZADERA SOPORTE TEJADO FRONTAL IZQUIERDA/TRASERA DERECHA	2
RF1A	TAPAJUNTAS TEJADO FRONTAL DERECHO / TRASERO IZQUIERDO	2
RF2A	TAPAJUNTAS TEJADO FRONTAL IZQUIERDO / TRASERO DERECHO	2
RFSA	TAPAJUNTAS TEJADO LATERAL DELANTERO Y TRASERO	4
RFCA	TAPAJUNTAS TEJADO CENTRAL	2
TSLA	CUBREJUNTA PANEL PUERTA SUPERIOR IZQUIERDO	1
TSRA	CUBREJUNTA PANEL PUERTA SUPERIOR DERECHO	1
BSLA	CUBREJUNTA PANEL PUERTA INFERIOR IZQUIERDO	1
BSRA	CUBREJUNTA PANEL PUERTA INFERIOR DERECHO	1
DSS	CUBREJUNTA PANEL PUERTA LATERAL IZQUIERDO / DERECHO	2
WCF	PANEL LATERAL ESQUINA DELANTERA IZQUIERDA / DERECHA	2
WCB	PANEL LATERAL ESQUINA TRASERA IZQUIERDA / DERECHA	2
WS	PANEL LATERAL CENTRAL	9
WFL	PANEL LATERAL FRONTAL IZQUIERDA	1
WFR	PANEL LATERAL FRONTAL DERECHA	1
GPLA	PANEL HASTIAL IZQUIERDO	2
GPRA	PANEL HASTIAL DERECHO	2
GPS	SOPORTE PANEL HASTIAL	2
RP1A	PANEL TEJADO FRONTAL IZQUIERDO / TRASERO DERECHO	2
RP2A	PANEL TEJADO CENTRAL ANTERIOR IZQUIERDO / POSTERIOR DERECHO	2
RP3A	PANEL TEJADO CENTRAL ANTERIOR DERECHO / POSTERIOR IZQUIERDO	2
RP4A	PANEL TEJADO FRONTAL DERECHO / TRASERO IZQUIERDO	2
DPL1A	PANEL PUERTA IZQUIERDA	1
DPL2A	PANEL PUERTA IZQUIERDA	1
DPR1A	PANEL PUERTA DERECHA	1
DPR2A	PANEL PUERTA DERECHA	1


ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. Piezas
BS	CORREDIZO INFERIOR	4
DH	TIRADOR PUERTA	2
FC	CUBIERTA TAPAJUNTAS	2
TC	ESQUINERA SUPERIOR	4
TS	CORREDIZO SUPERIOR	4
VC	REJILLAS VENTILACION	4
PW	ARANDELA PLASTICA	240
PC	CUBIERTA PLASTICA TORNILLOS	124
WST	CINTA BURLETE	3.4MTR
S1	Dia. 4.2 x 10mm. (5/32" x 3/8") TORNILLO	282
S2	Dia. 4.2 x 16mm. (5/32" x 5/8") TORNILLO	32
S3	M4 x 10mm. (5/32" x 3/8") TORNILLO CON TUERCA	104

PERFILES

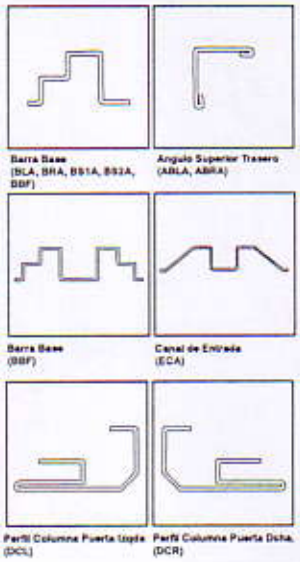

ACCESORIOS

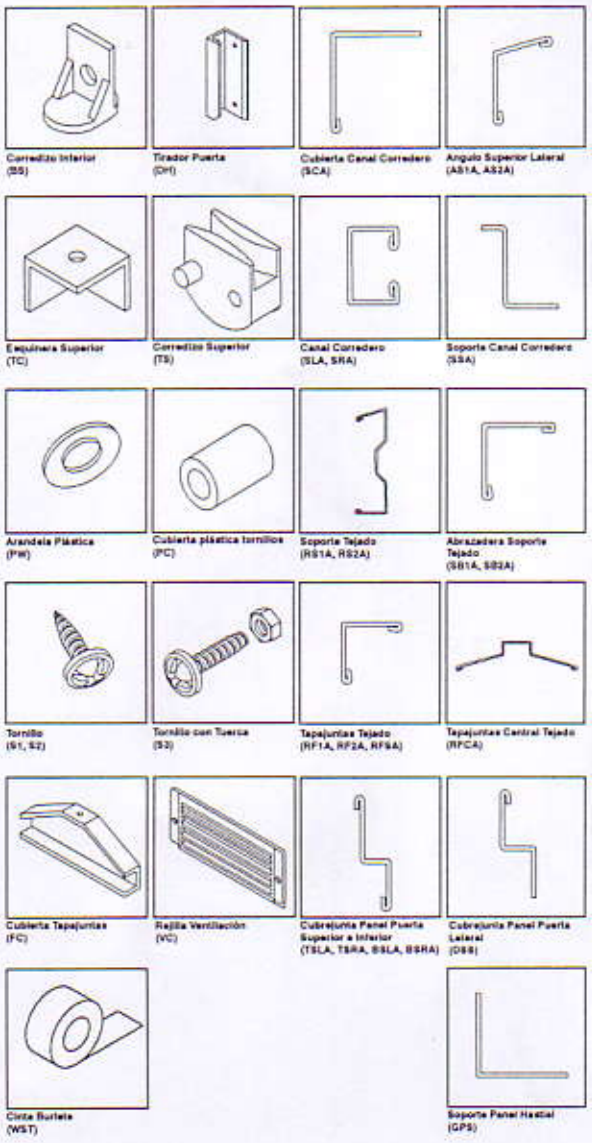

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Guantes
- Taladro inalámbrico - cabeza Philips
- Destornillador - cabeza Philips
- Escuadra
- Gafas protectoras
- Escaleras de 8'
- Tenazas o alicates ajustables
- Nivel de 3 pies
- Cinta métrica

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

A. Estructura Base y Anclaje

Nota: Es muy importante seguir las siguientes instrucciones paso a paso.

El cobertizo Duramax debe ser instalado sobre una superficie plana, como una plataforma de madera o cimentación de hormigón.

Nota

La plataforma de madera es un complemento extra que no está incluído. No proceda con la instalación en días de viento.

Piezas necesarias:

(1)	Barra base trasera izquierda	**(BLA)**
(1)	Barra base trasera derecha	**(BRA)**
(2)	Barra base lateral	**(BS1A)**
(2)	Barra base lateral	**(BS2A)**
(2)	Barra base frontal	**(BBF)**
(1)	Canal de entrada	**(ECA)**
(20)	Tornillo 10 mm	**(S1)**
(28)	Tornillo 16 mm	**(S2)**

1. Utilice clavijas de madera presurizadas de 2"x 4" (50mm x 88.9mm) y forme una plataforma de dimensiones exteriores: 94"x125" (2387.6mm x 3175mm).

2. Utilizando madera contrachapada para exteriores CDX ¾" (19mm), corte y ajuste las planchas de madera formando una plataforma sólida como se indica en el dibujo. La base debe ser rectangular y plana.

Plataforma de madera (no incluída)


La siguiente lista indica los listones y tamaños necesarios:


Clavijas de madera presurizadas:
2 unidades 2"x 4"x 125" (50mm x 88.9mm x 3175mm)
6 unidades 2"x 4"x 87" (50mm x 88.9mm x 2209.8mm)

Madera contrachapada para exteriores (CDX) - ¾" (19mm)
2 unidades ¾" x 48"x 94" (19mm x 1219.2mm x 2387.6mm)
1 unidad ¾"x 29"x 94" (19mm x 736.6mm x 2387.6mm)

Abrazaderas o presillas angulares: 4 unidades



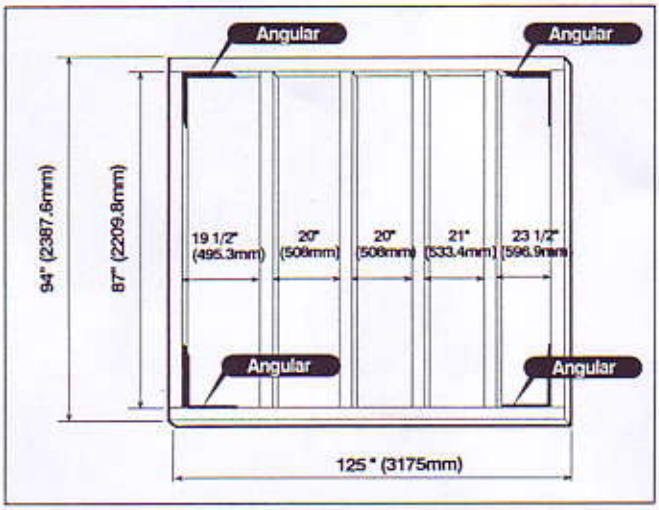

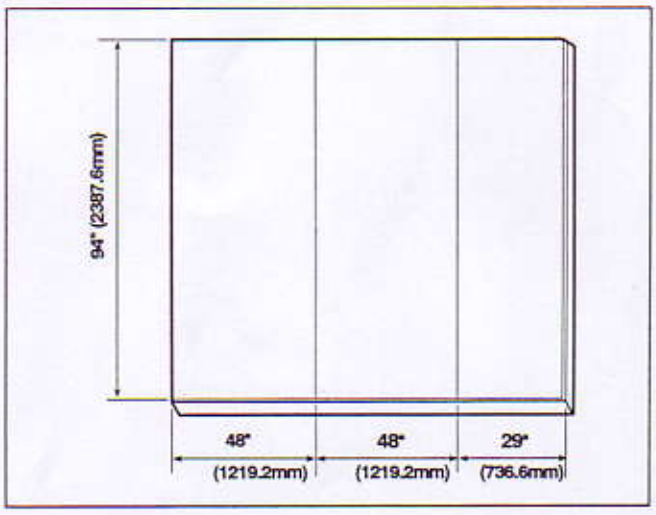

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

3. Acople la barra base trasera izquierda (BLA) con la barra base trasera derecha (BRA) utilizando cuatro tornillos de 10 mm (S1). Vea fig. 1 & 2.

Nota ***Tenga cuidado con los cantos cortantes.***

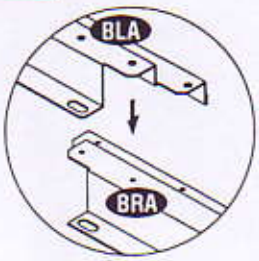


Fig.1


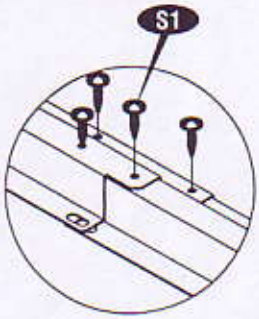


Fig.2

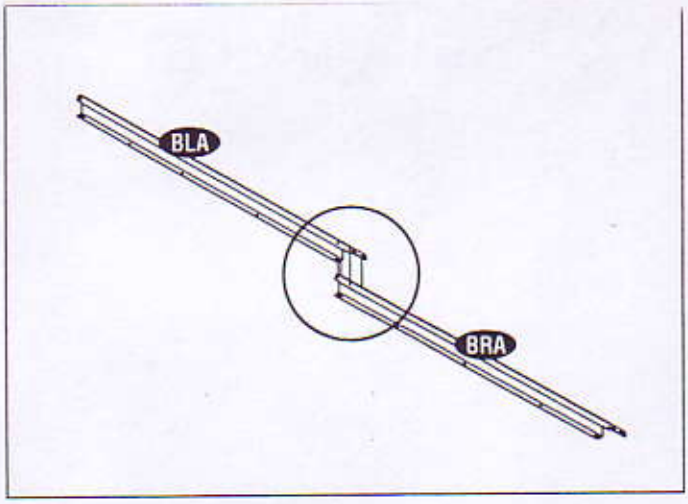

4. Acople las barras base laterales (BS1A) y (BS2A) utilizando cuatro tornillos de 10mm (S1). Vea fig. 1 & 2. Repita la operación para obtener dos juegos de barras laterales.

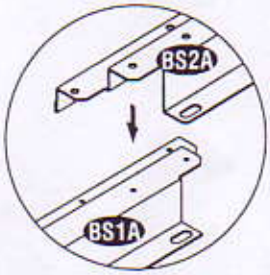


Fig.1



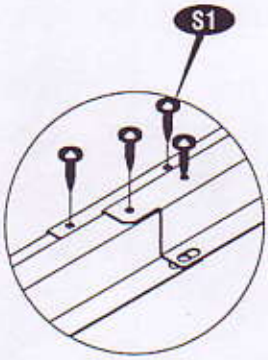


Fig.2



5. Coloque las barras base sobre la cimentación o base de madera. Utilice tornillos de 16 mm (S2) para fijar las barras a la cimentación o base de madera.

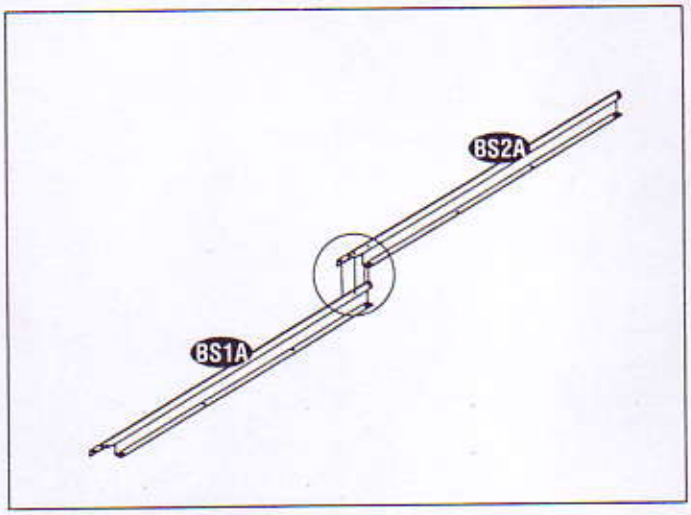

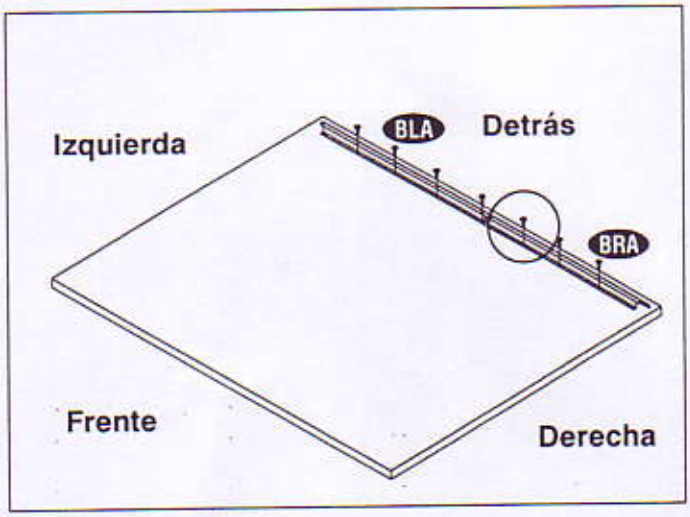

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

6. Coloque las barras base laterales del lado izquierdo. Inserte el extremo de (BS2A) en el extremo izquierdo de la barra base trasera izquierda (BLA) y sujételos con tornillos (S1). Vea fig. 1.
Coloque las barras base laterales del lado derecho e inserte el extremo de (BS1A) en el extremo derecho de la barra base trasera derecha (BRA). Sujételos con tornillos (S1). Vea fig. 2.

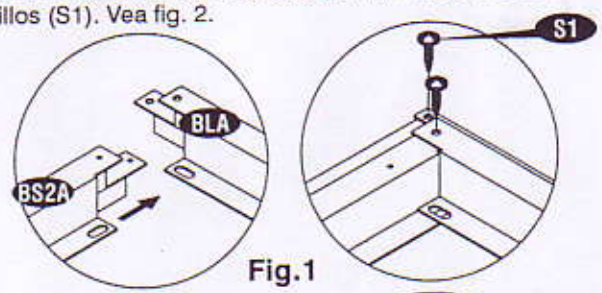


Fig.1


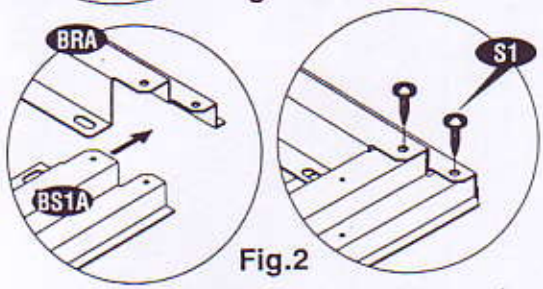


Fig.2

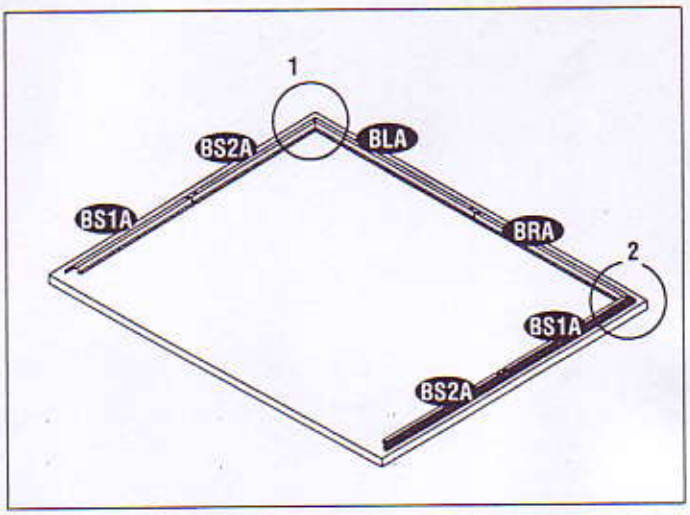

7. Alinee las esquinas utilizando una escuadra. Sujete las barras base laterales a los cimientos o base de madera utilizando tornillos de 16 mm (S2).


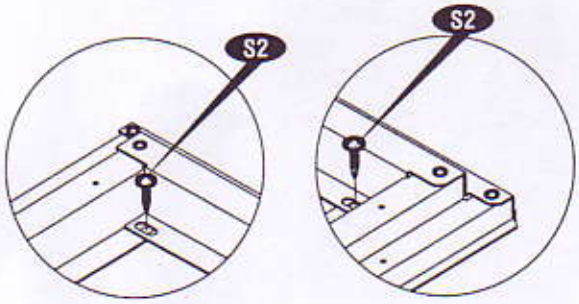


Fig.1

Fig.2

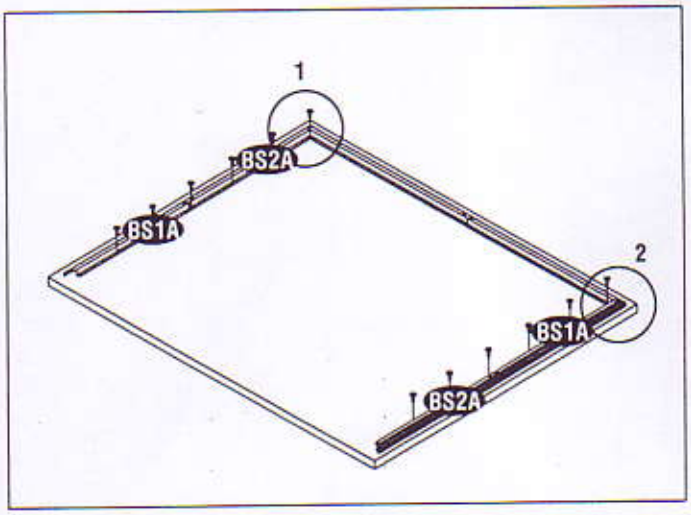

8. Coloque las barras base frontales (BBF) sobre las barras base laterales. Sujete ambas esquinas con tornillos de 10 mm (S1). Vea fig. 1 & 2.

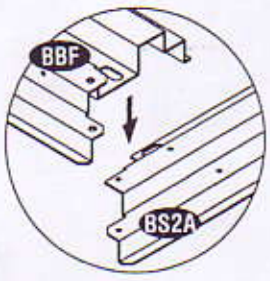


Fig.1



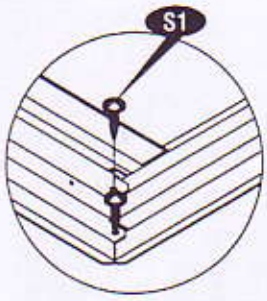



Fig.2

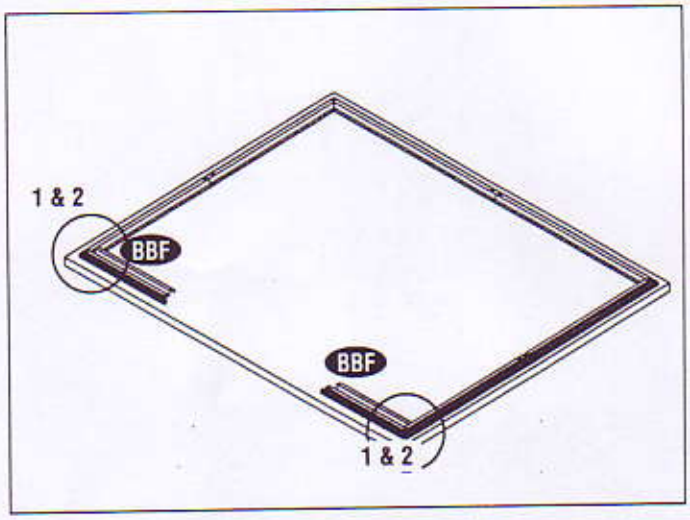

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

9. Utilizando la escuadra, alinee las esquinas y sujete las barras base frontales (BBF) a los cimientos o base de madera utilizando tornillos (S2)

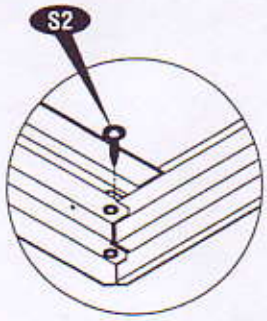

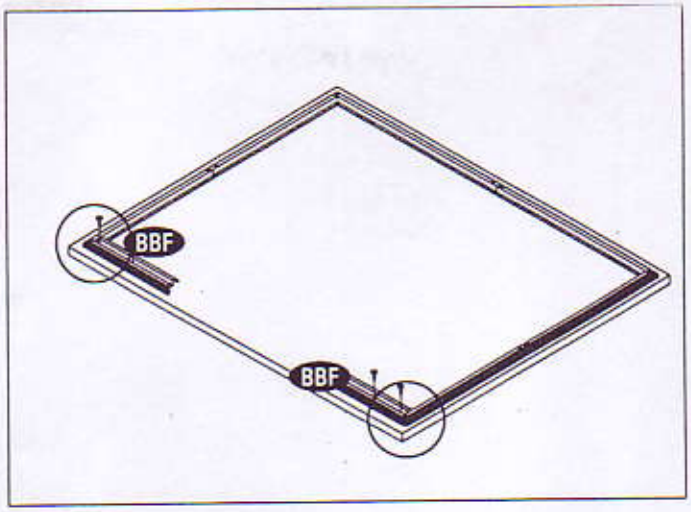

10. Coloque el canal de entrada (ECA) sobre las barras base frontales (BBF). Sujételo a la base con tornillos (S2). Vea fig. 1 & 2.

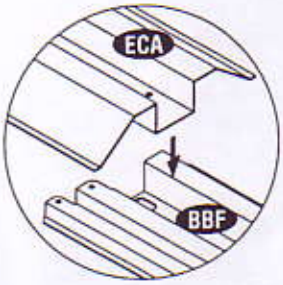


Fig.1



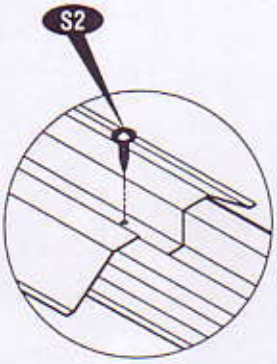


Fig.2

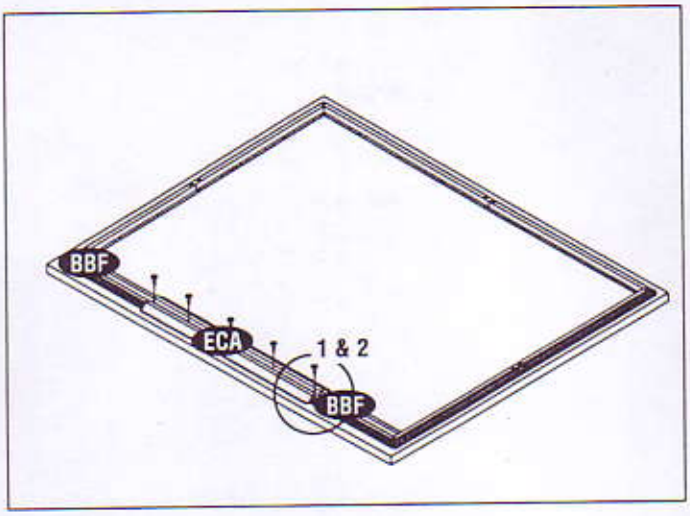

11. Mida la base en todos sus lados como se indica en el dibujo. Asegúrese que la base forma un rectángulo perfecto.

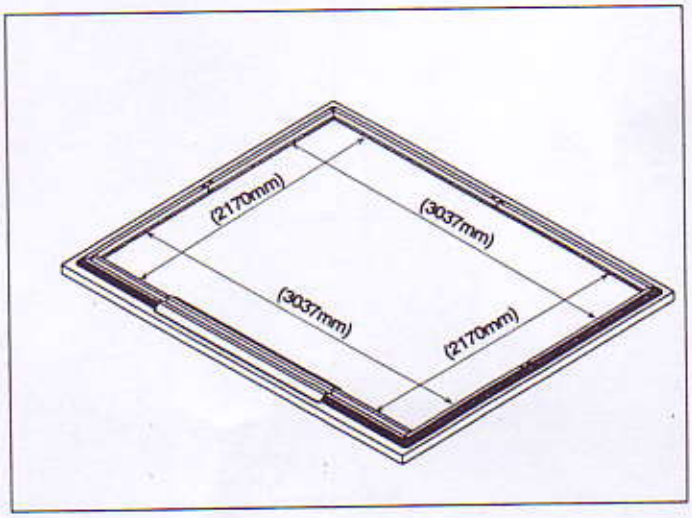

Cimentación de hormigón

11a. Alinee las esquinas utilizando una escuadra. Tras alinear las barras base, marque en el hormigón los orificios donde deben ir los tornillos y aparte las barras para perforar los cimientos con el taladro y una broca de ¼" (6mm) de diámetro que le permitirá utilizar pernos de anclaje de 1 ¾" (44 mm) de profundidad. Coloque de nuevo las barras base y sujete éstas a la cimentación con pernos de anclaje de ¼" x 1 3/8" (M6 x 35 mm). Los pernos de anclaje no están incluídos.

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


B. Paneles laterales y columnas


Nota ***Todos los paneles están debidamente marcados. Cuide de utilizar los paneles indicados para cada posición.***

Parts Needed:

(1)	Panel lateral frontal derecho	(WFR)	(2)	Angulo superior lateral	(AS2A)
(1)	Panel lateral frontal izquierdo	(WFL)	(1)	Soporte canal corredero izquierdo	(SSA)
(2)	Panel lateral esquina delantera	(WCF)	(2)	Cubierta canal corredero izqda/dcha	(SCA)
(2)	Panel lateral esquina trasera	(WCB)	(4)	Corredizo superior	(TS)
(9)	Panel lateral central	(WS)	(1)	Perfil columna puerta izquierda	(DCL)
(1)	Canal corredero derecho	(SRA)	(1)	Perfil columna puerta derecha	(DCR)
(1)	Canal corredero izquierdo	(SLA)	(120)	Tornillo 10 mm	(S1)
(1)	Angulo superior trasero izquierdo	(ABLA)	(14)	Tornillo con tuerca	(S3)
(1)	Angulo superior trasero derecho	(ABRA)	(103)	Arandela plástica	(PW)
(2)	Angulo superior lateral	(AS1A)			

1. Coloque el panel lateral frontal derecho (WFR) sobre la barra base (BBF) en el lado frontal derecho del cobertizo. Haga coincidir los orificios del panel lateral con los de la barra base. Sujete con tornillos de 10 mm (S1) colocando arandelas plásticas en el lado exterior como se indica en el dibujo.

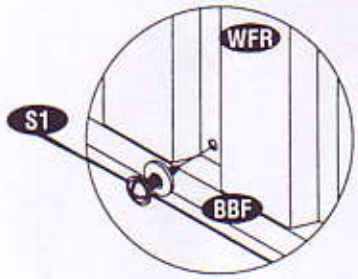

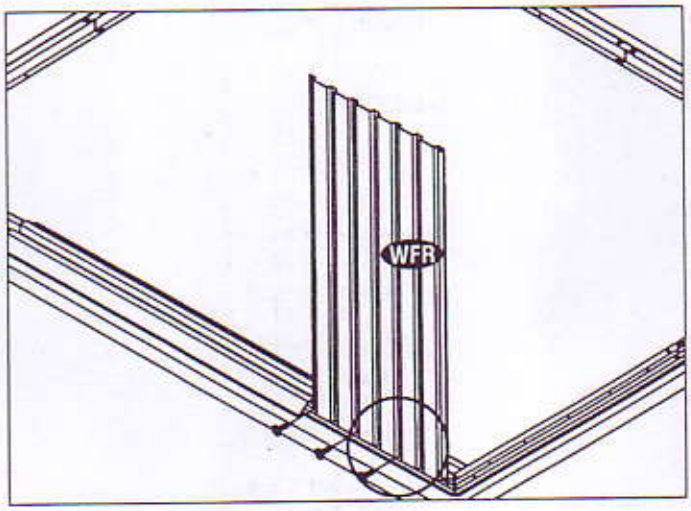

2. Coloque el panel lateral de la esquina delantera (WCF) sobre la barra base (BS2A). Ajuste los orificios del panel con los de la barra base y utilice tornillos (S1) con arandelas de plástico para sujetarlos.

Nota ***Asegúrese de que las piezas se solapan como indica la fig. 1.***

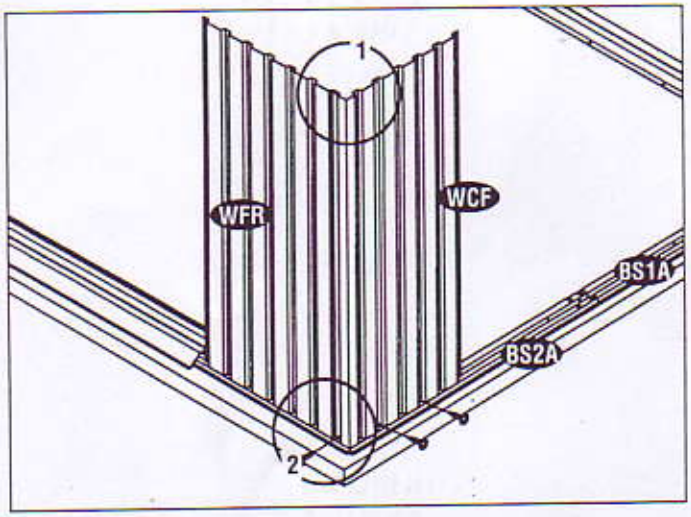




Fig.1



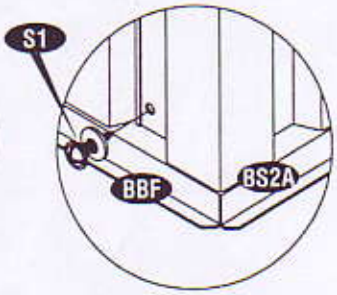


Fig.2

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

3. Una los paneles laterales utilizando tornillos con tuerca (S3).

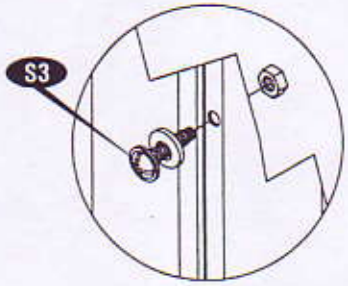

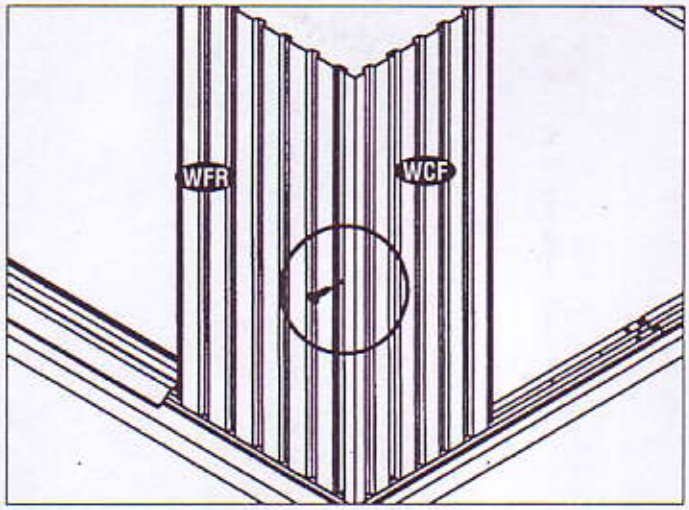

4. Desde el interior, coloque el canal corredero derecho (SRA) sobre el panel lateral frontal derecho (WFR) según indica la fig. 1. Haga coincidir los orificios del canal con los del panel lateral y sujételos utilizando tornillos (S1) con arandelas de plástico. Vea fig. 2.



Fig.1



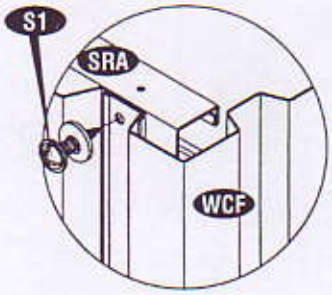



Fig.2

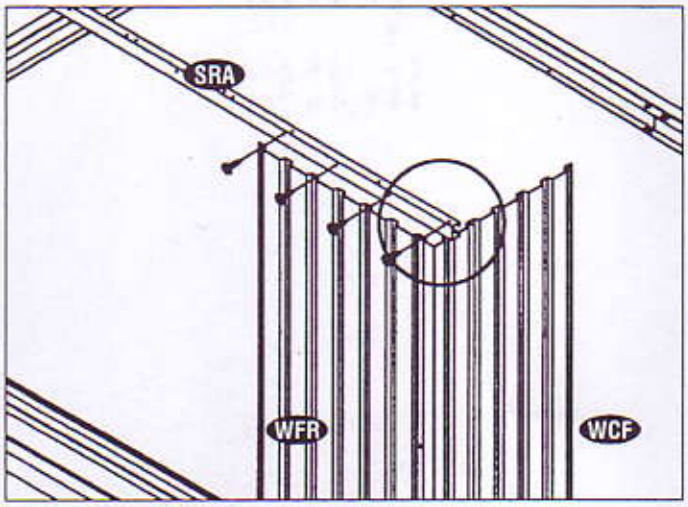

5. Inserte dos piezas de corredizo superior (TS) en el canal corredero.Vea dibujo ampliado.


Nota ***Compruebe que la posición y orientación del corredizo (TS) sea hacia adentro.***

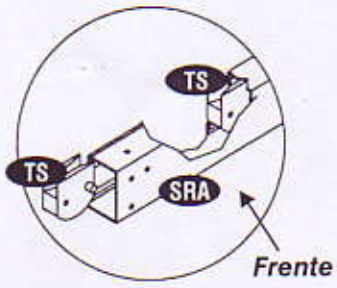


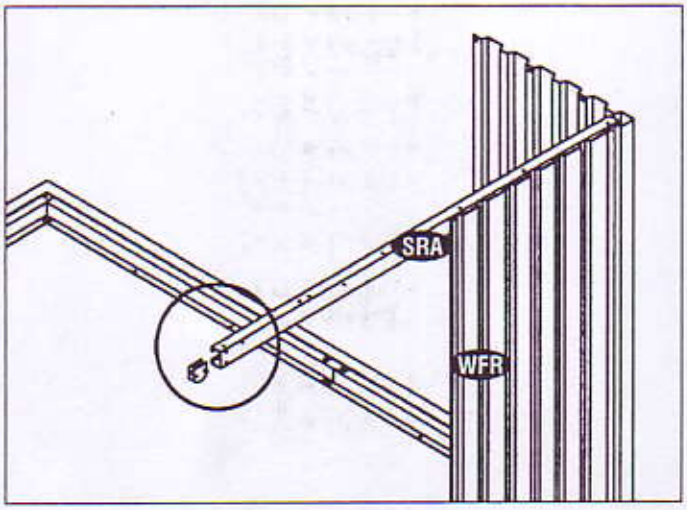

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

6. Coloque el panel lateral frontal izquierdo (WFL) sobre la barra base frontal (BBF) en el lado frontal izquierdo del cobertizo. Ajuste los orificios del panel con los de la barra base y sujete ambas piezas con tornillos de 10 mm (S1) utilizando arandelas plásticas en el lado exterior.

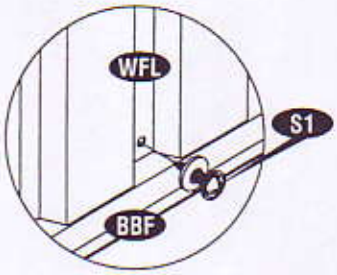

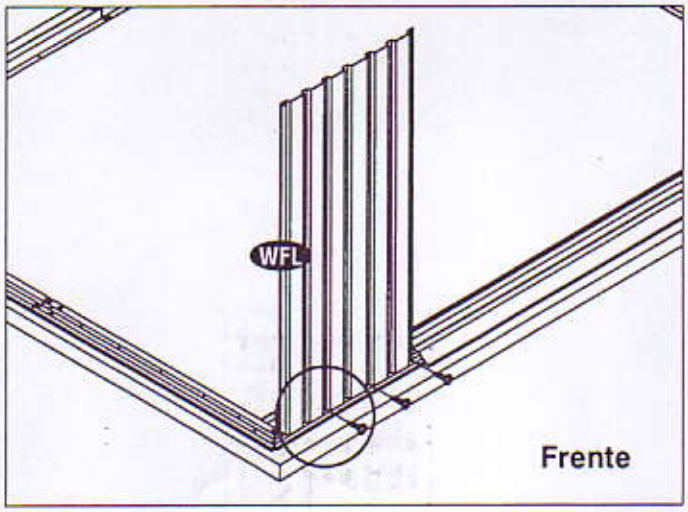

7. Coloque el panel lateral de la esquina delantera (WCF) sobre la barra base (BS1A). Haga coincidir los orificios del panel con los de la barra base y utilice tornillos (S1) con arandelas de plástico para sujetarlos

Nota ***Asegúrese de que las piezas se solapan como indica la fig. 1.***



Fig.1




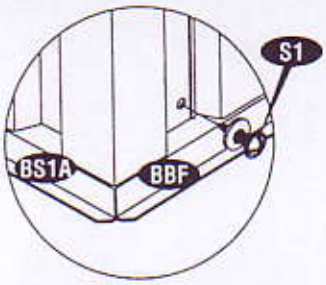


Fig.2

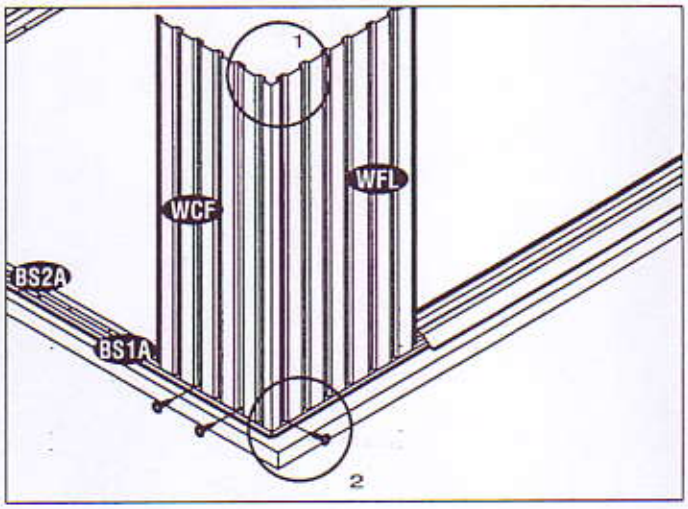

8. Una los paneles laterales utilizando tornillos con tuerca (S3).

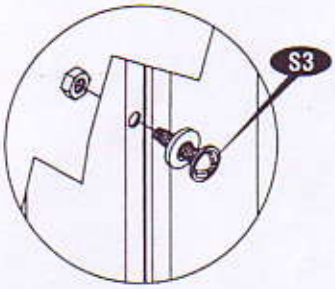

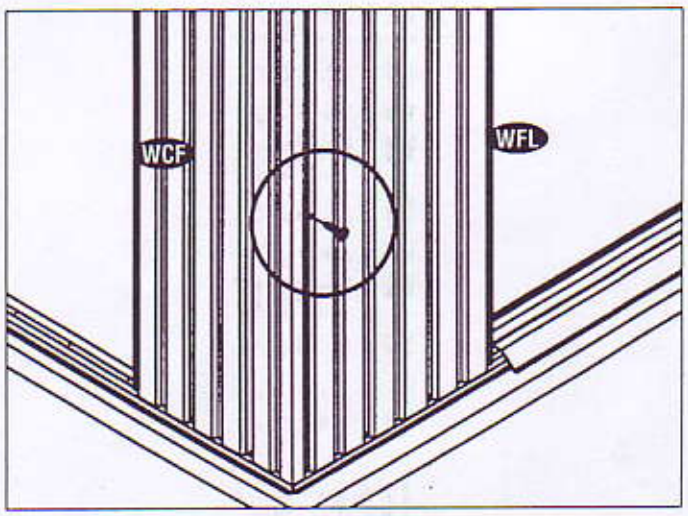

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

9. Desde el interior, coloque el canal corredero izquierdo (SLA) sobre el panel lateral frontal izquierdo (WFL) según indica la fig. 1. Ajuste los orificios del canal con los del panel lateral y sujételos utilizando tornillos (S1) con arandelas de plástico. Vea fig. 2.

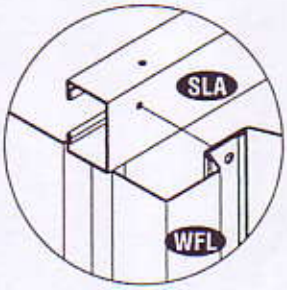


Fig.1



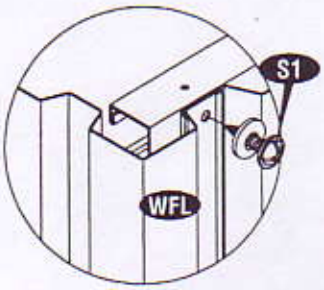



Fig.2

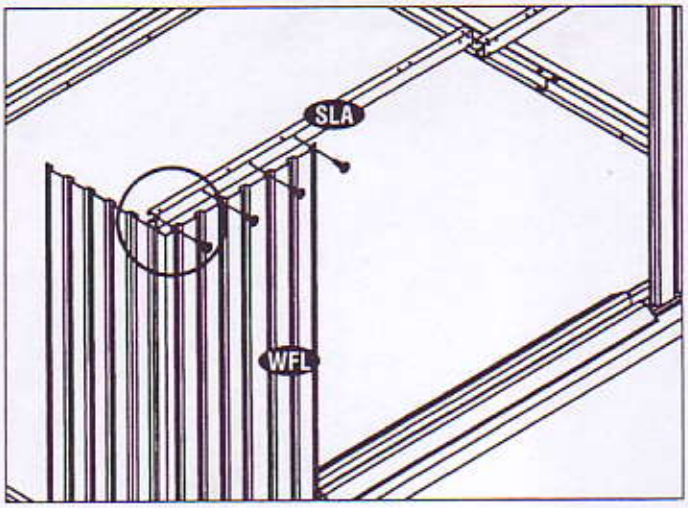

10. Inserte las dos piezas de corredizo superior (TS) restantes en el canal corredero.Vea dibujo ampliado.

Nota ***Compruebe la posición y orientación del corredizo (TS) hacia adentro***

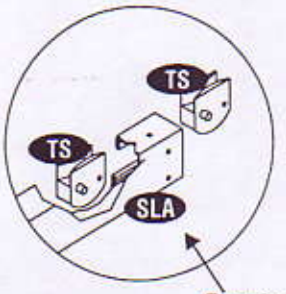

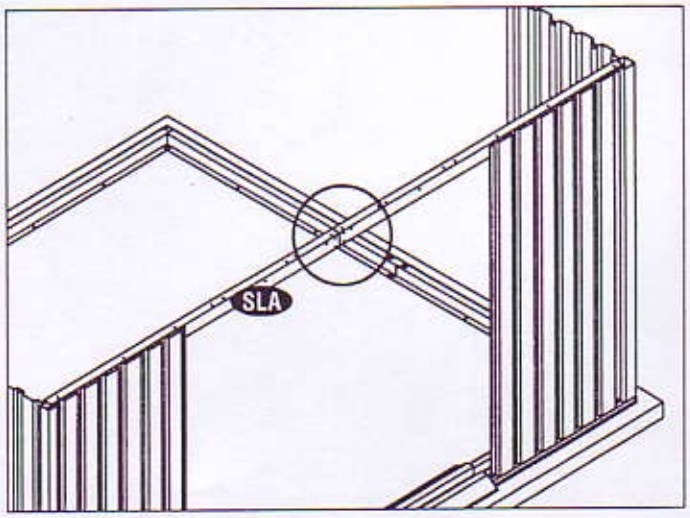

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

11. Coloque el soporte canal corredero izquierdo (SSA) sobre la junta entre los canales correderos (SLA) y (SRA). Haga coincidir los orificios del soporte con los de los canales correderos y sujételos con tornillos (S1).Vea fig. 1 & 2.

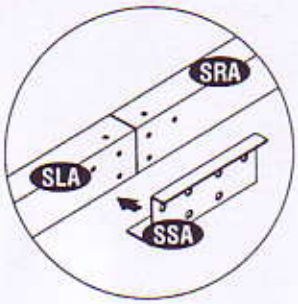


Fig.1



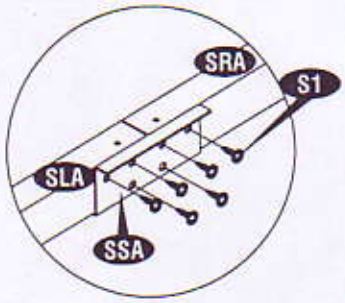



Fig.2

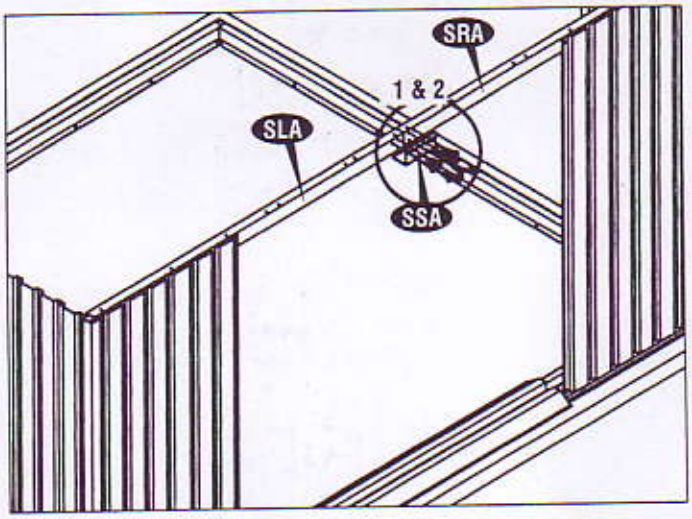


12. Sitúe un panel lateral esquina trasera (WCB) sobre la barra base (BS2A). Haga coincidir los orificios del panel con los de la barra base y sujete ambas piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico.

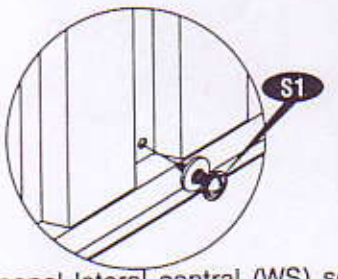

13. Sitúe un panel lateral central (WS) sobre la barra base trasera izquierda (BLA). Haga coincidir los orificios del panel con los de la barra base y sujete ambas piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Vea fig. 2.
Utilice tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico para unir los dos paneles laterales en el orificio central, como se indica en fig. 3.

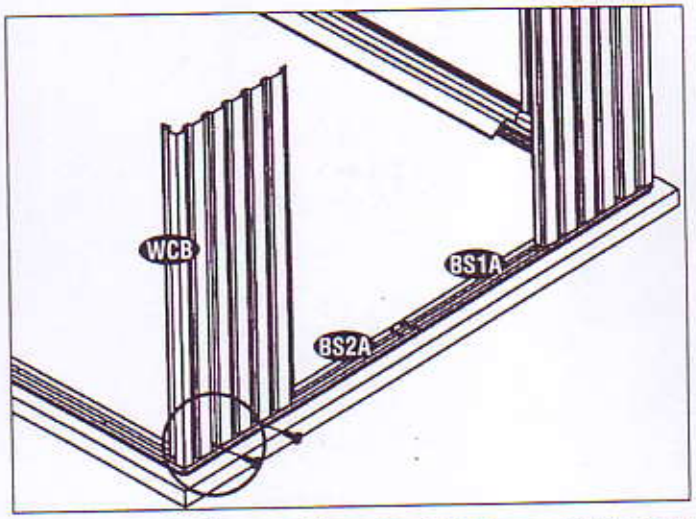

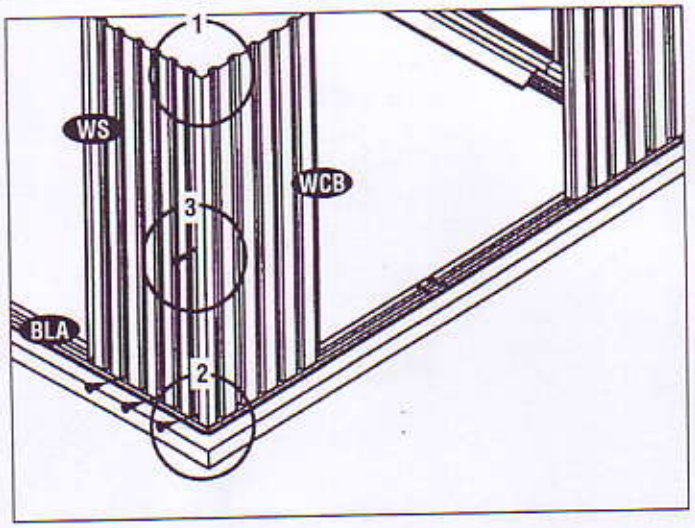

Nota ***Asegúrese de que los dos paneles se solapan como indica la fig. 1.***

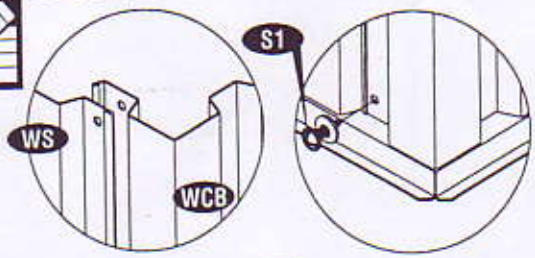


Fig.1

Fig.2

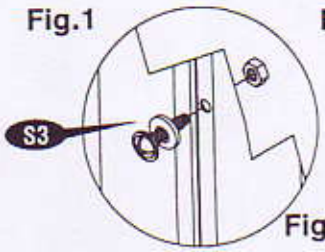


Fig.3

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

14. Coloque el angulo superior trasero izquierdo (ABLA) sobre el panel lateral (WS) desde el interior como indica la fig. 1. Haga coincidir los orificios del angulo con los del panel y sujete ambas piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico como se indica en fig. 2.

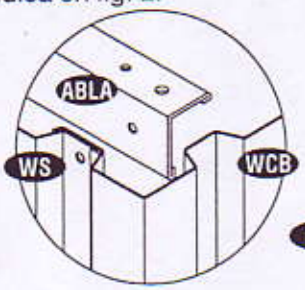


Fig.1


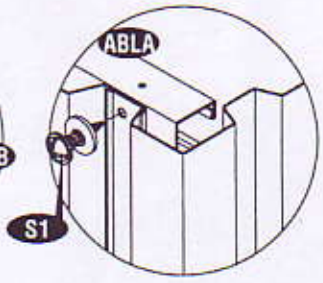


Fig.2

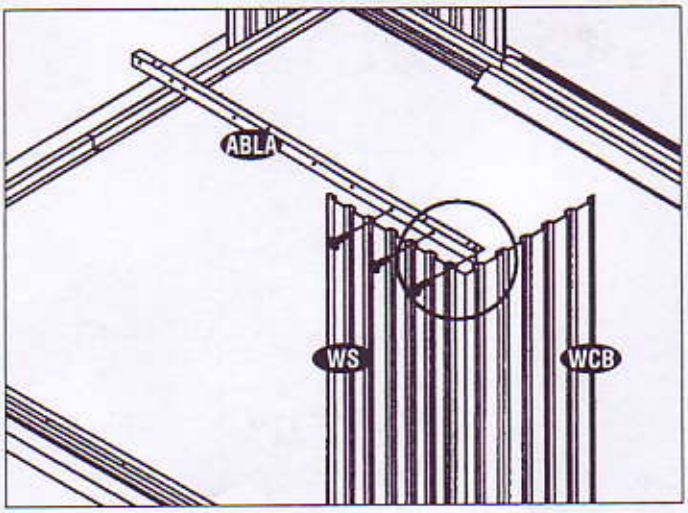

15. Coloque el angulo superior lateral (AS2A) sobre el panel lateral (WCB) y, haciendo coincidir los orificios de ambas piezas, sujételas con tornillos (S1) utilizando arandelas de plástico. Vea fig. 1 & 2.

Nota ***El angulo superior lateral (AS2A) debe apoyarse sobre el angulo superior trasero (ABLA)***

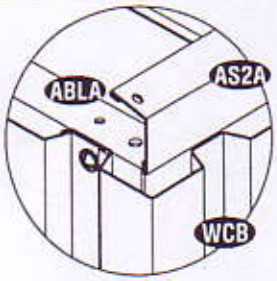


Fig.1


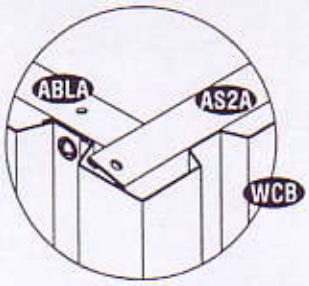



Fig.2



16. Coloque el angulo superior lateral (AS1A) sobre el panel lateral delantero (WCF). Haga coincidir los orificios de ambas piezas y sujételas con tornillos (S1), utilizando arandelas de plástico.


Nota ***El angulo superior lateral (AS1A) debe deslizarse entre el canal corredero izquierdo (SLA) y el panel lateral (WCF).***

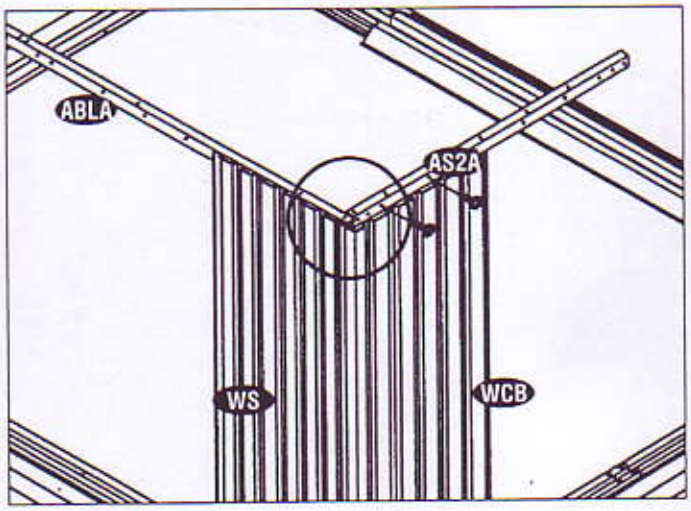


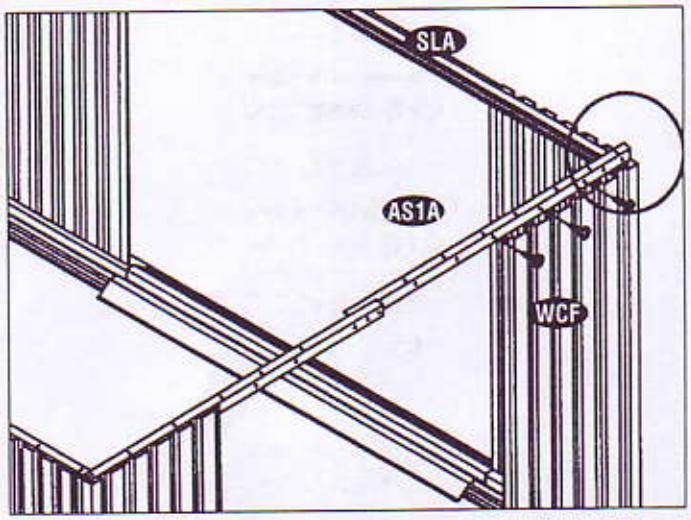

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

17. Utilice tornillos (S1) para unir los angulos superiores (AS1A) y (AS2A) desde fuera.

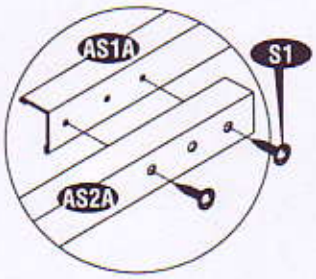


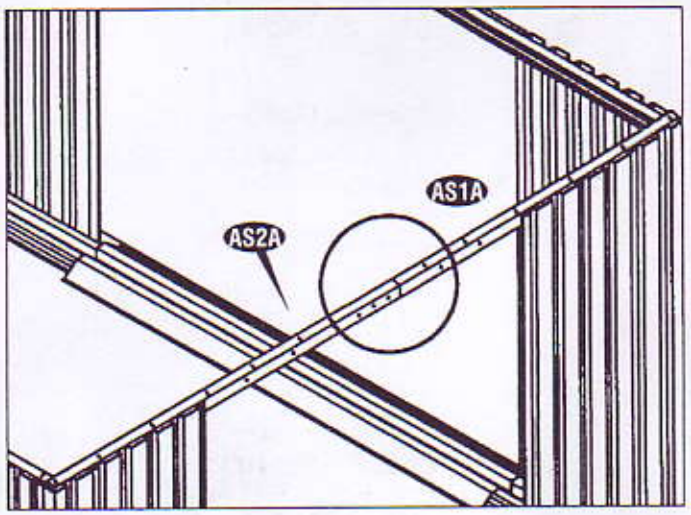


18. Coloque el panel (WS) sobre la barra base de manera que solape con el panel de esquina (WCF). Sujete los paneles al angulo superior y a la barra base con tornillos (S1) y arandelas de plástico.


Note


Asegúrese de que los paneles se solapan como se indica en la figura

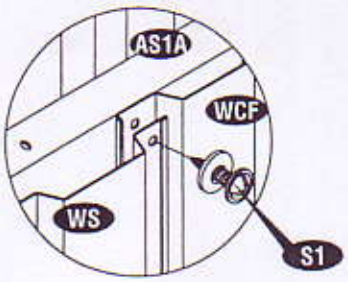

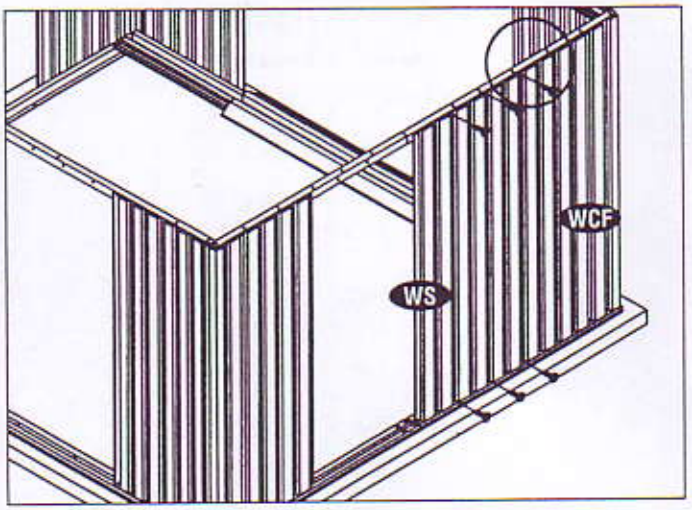

19. Utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico, una ambos paneles por el orificio central.

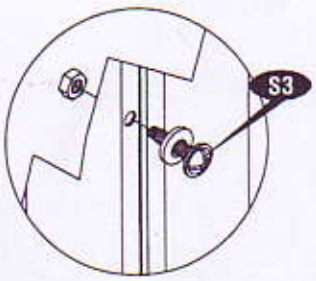


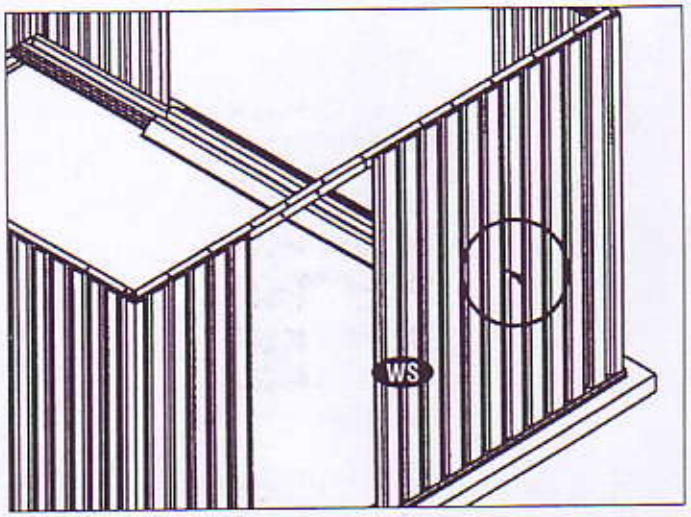


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


20. Sitúe otro panel lateral central (WS) sobre la barra base de manera que solape con el panel lateral de la otra esquina (WBS) y el panel central que acaba de colocar (WS). Sujete el panel al angulo superior y a la barra base utilizando tornillos (S1) y arandelas de plástico.


Nota ***Asegúrese de solapar los paneles como se indica en las figuras.***

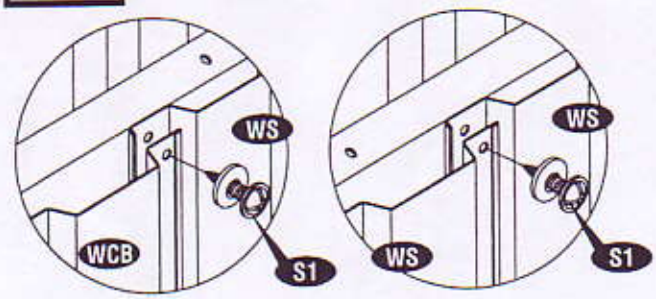

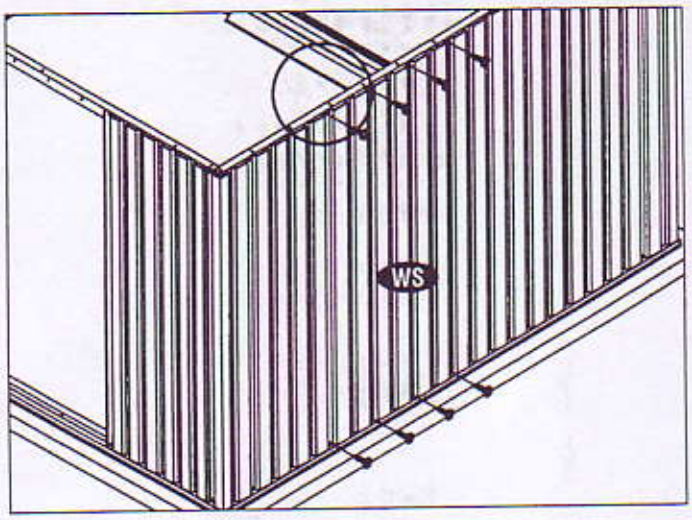



21. Utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico, una el panel a los contiguos por los orificios centrales.

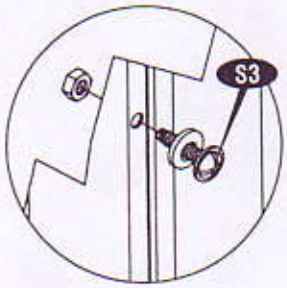

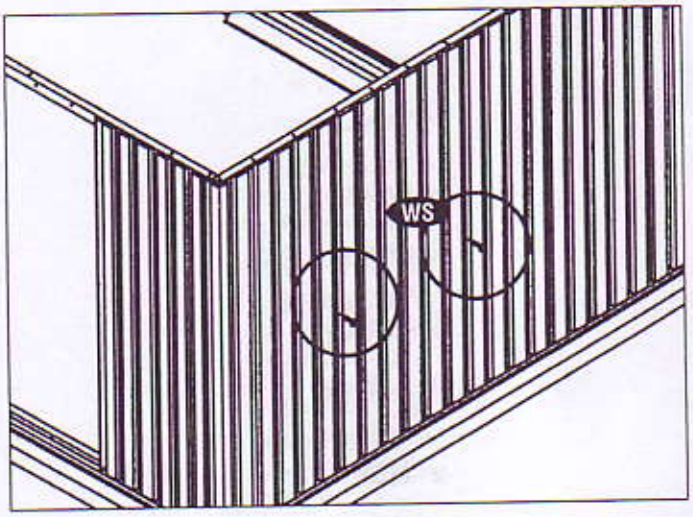


22. Coloque el panel lateral de esquina trasera (WCB) sobre la barra base (BS1A) y haga coincidir los orificios para ajustar ambas piezas con tornillos (S1), utilizando arandelas de plástico

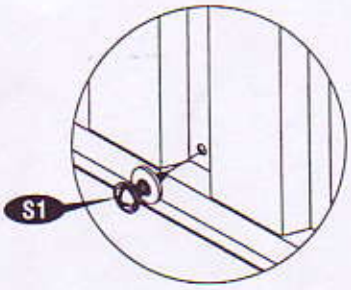

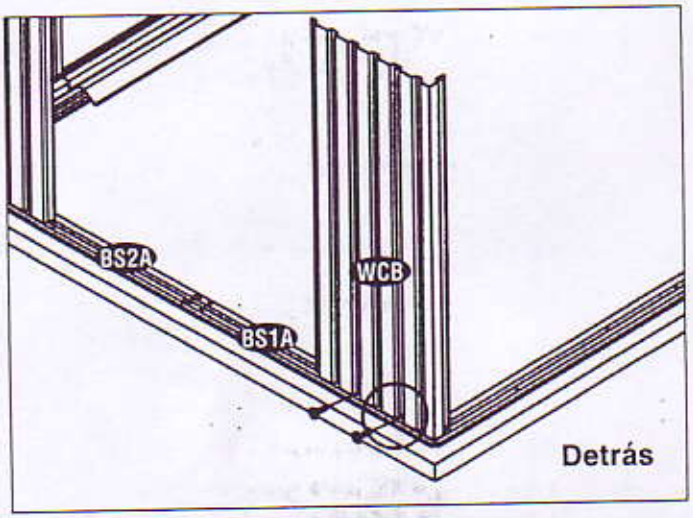

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

23. Coloque el panel lateral central (WS) sobre la barra base (BRA). Haga coincidir los orificios y una las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Vea fig. 2. Una los dos paneles por el orificio central utilizando tornillos con tuerca (S3) como indica la fig. 3

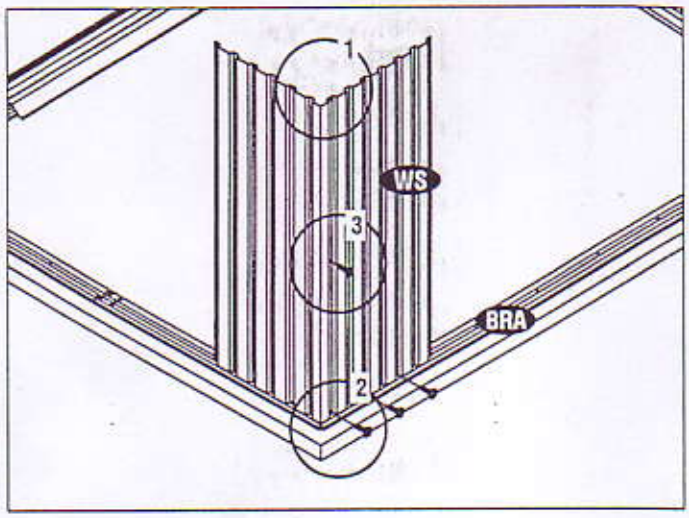

Nota *Asegúese de solapar los paneles como se indica en fig. 1.*

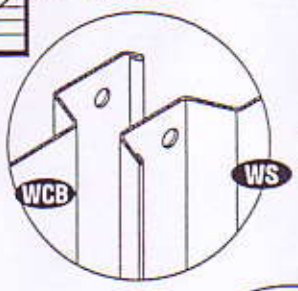


Fig.1

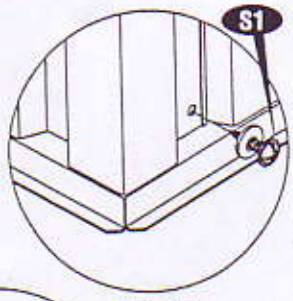


Fig.2

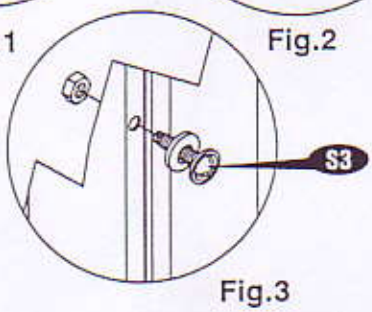
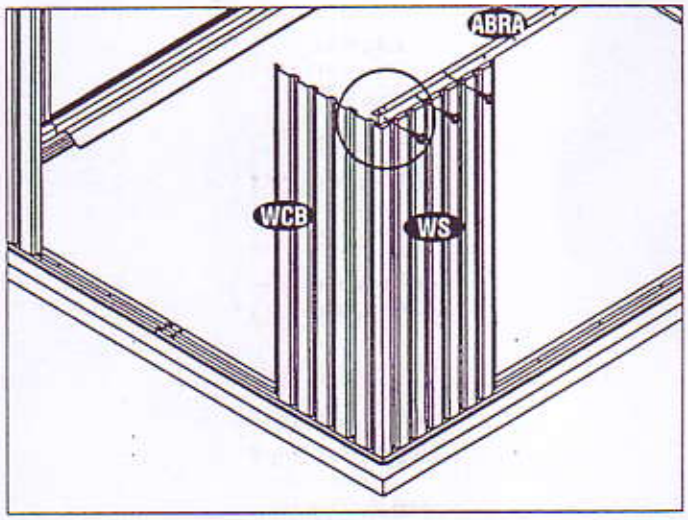


Fig.3

24. Coloque el angulo superior trasero derecho (ABRA) sobre el panel lateral desde el interior. Vea la posición indicada en fig. 1. Alinie los orificios con los del panel y sujete ambos con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Vea fig. 2.



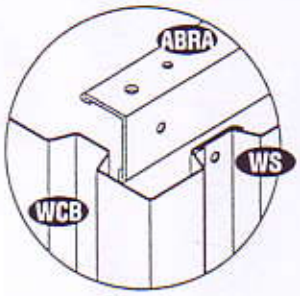


Fig.1



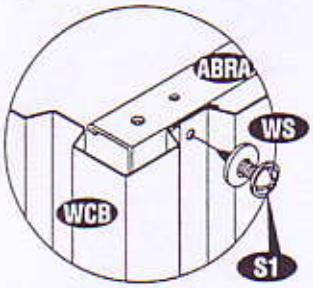


Fig.2

25. Una los angulos superiores traseros izquierdo y derecho (ABLA) & (ABRA) y sujételos con tornillos (S1) desde el interior. Vea dibujo ampliado.

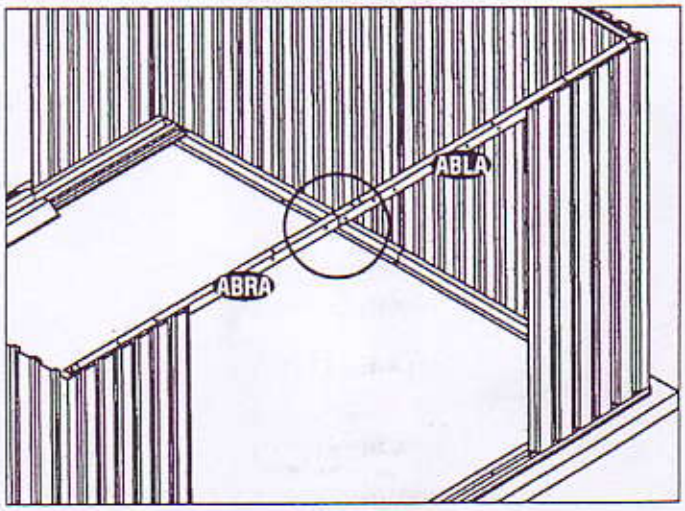


Nota *Compruebe que los angulos se solapan como se indica en fig. 1.*

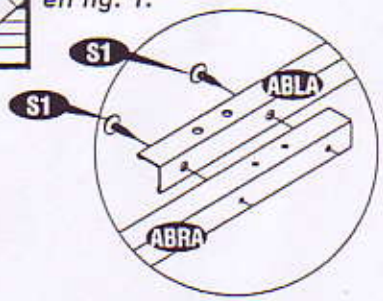


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

26. Coloque el angulo superior lateral delantero (AS2A) sobre el panel lateral (WCF) desde el interior. Haga coincidir los orificios y una las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico.

Nota ***El angulo superior (AS2A) debe deslizarse entre el canal corredero derecho (SRA) y el panel lateral (WCF).***

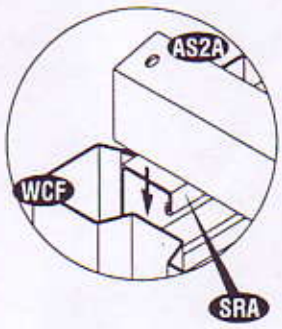

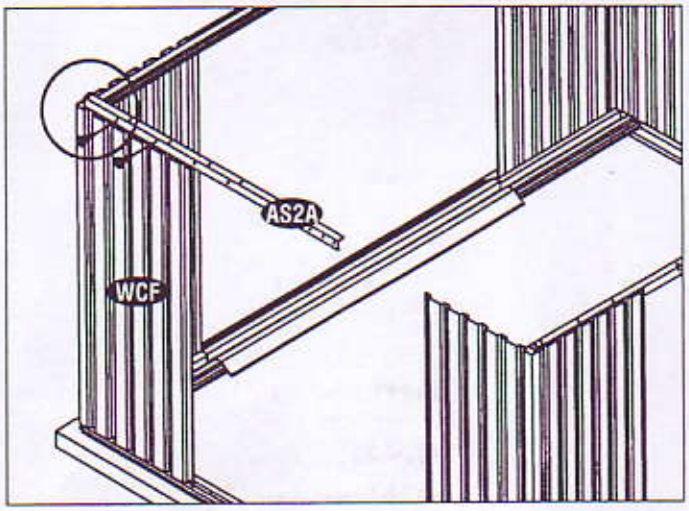

27. Coloque el angulo superior lateral delantero (AS1A) sobre el panel lateral (WCB) desde el interior. Haga coincidir los orificios y sujete las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Vea fig. 1 & 2.

Nota ***El angulo superior lateral (AS1A) debe ir apoyado sobre el angulo superior trasero (ABRA).***

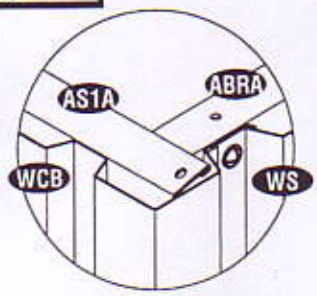


Fig.1




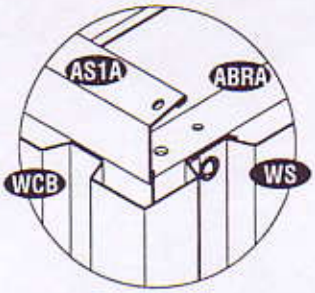


Fig.2

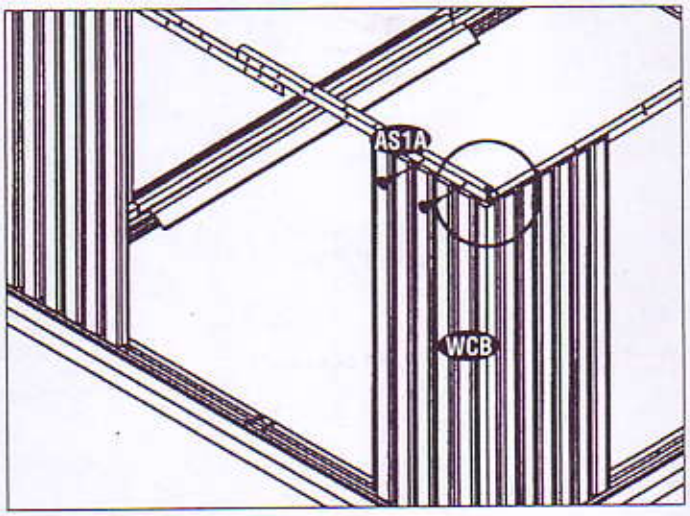


28. Una los dos angulos superiores laterales (AS1A) y (AS2A) con tornillos (S1) desde fuera.

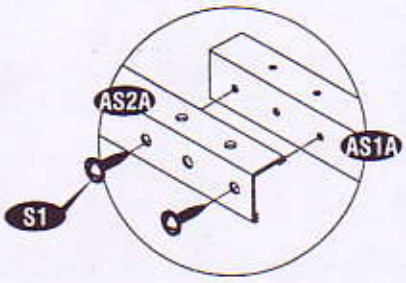

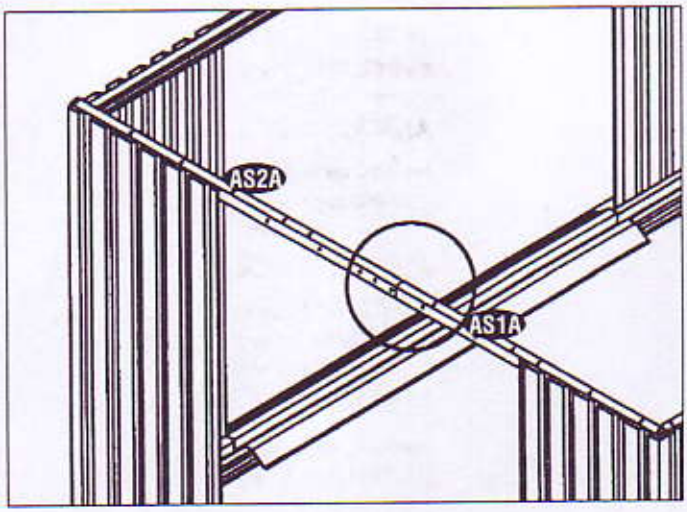

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

29. Coloque otro panel lateral central (WS) sobre la barra base de manera que se solape con el panel lateral de la esquina delantera (WCF). Sujete el panel lateral al angulo superior y a la barra base con tornillos (S1) y arandelas plásticas. Utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas, una ambos paneles por el orificio central. Vea fig. 2.

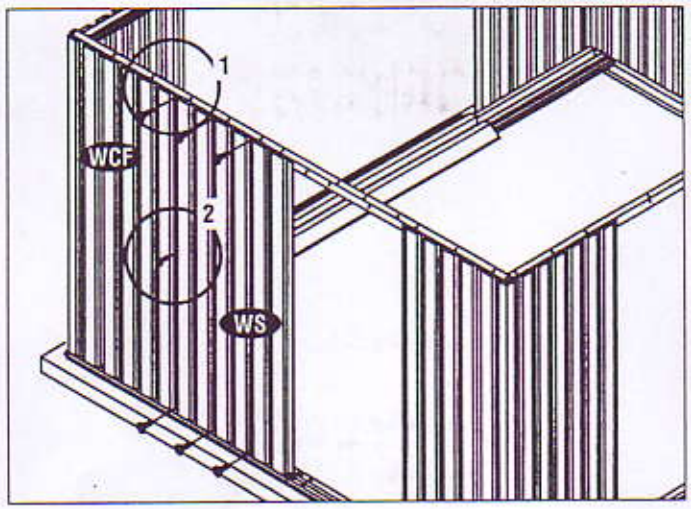

Nota ***Compruebe que las piezas se solapan como indica la fig. 1***

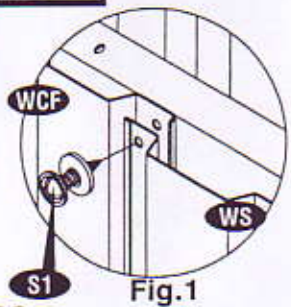


Fig.1


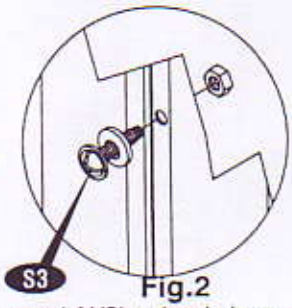


Fig.2

30. Sitúe otro panel lateral central (WS) sobre la barra base de manera que se solape con los paneles de ambos lados. Sujételo al angulo superior y a la barra base utilizando tornillos (S1) y arandelas de plástico. Utilice tornillos con rosca (S3) y arandelas plásticas en los orificios centrales que sujetan este panel con los contiguos.

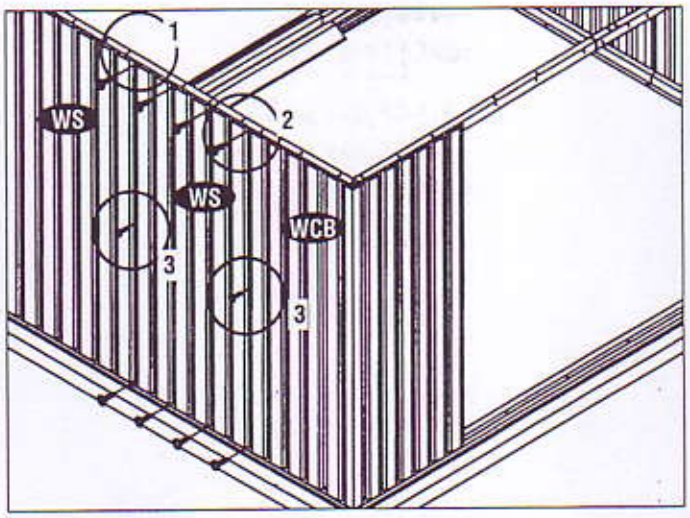

Note ***Asegúrese de que los paneles se solapan como se indica en las figuras 1 & 2.***

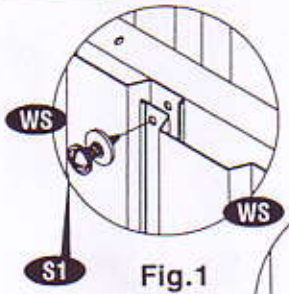


Fig.1

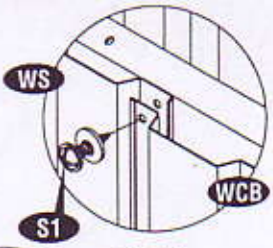


Fig.2

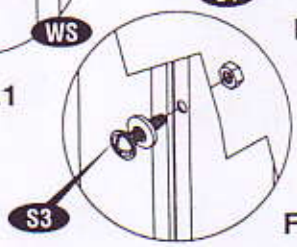
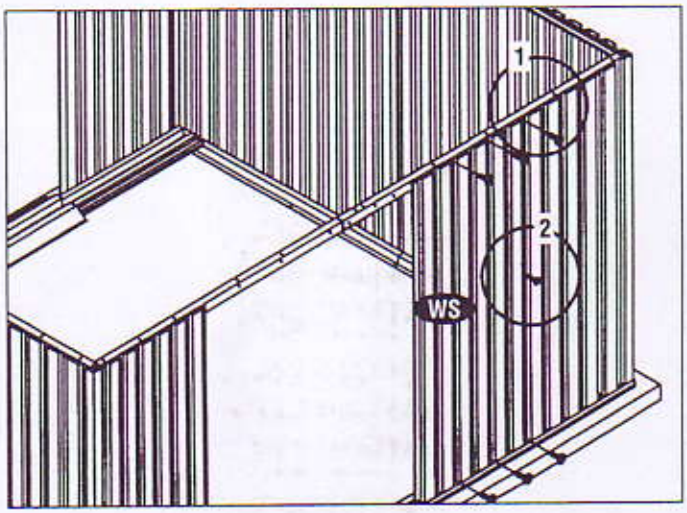


Fig.3

31. Coloque otro panel central (WS) sobre la barra base en la parte trasera, solapándolo con el panel de la esquina. Sujételo con tornillos (S1) como se indica en fig.1. Utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico, una ambos paneles por el orificio central. Vea fig. 2.



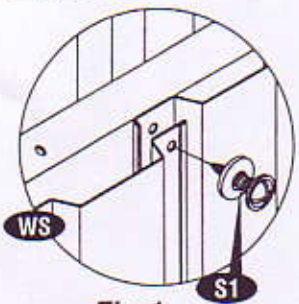


Fig.1

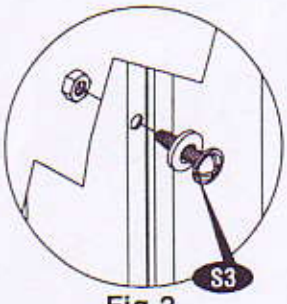


Fig.2

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

32. Continúe con otro panel central y sujételo con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Vea fig. 1. Una este panel a los contiguos por el orificio central, utilizando tornillos con tuerca (S3) como se indica en fig. 2.

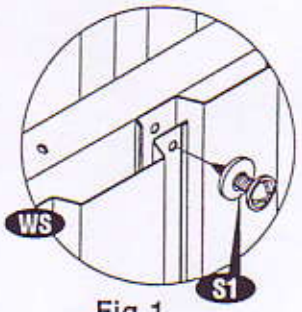


Fig.1


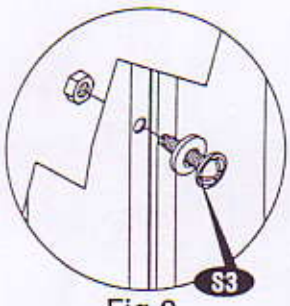


Fig.2

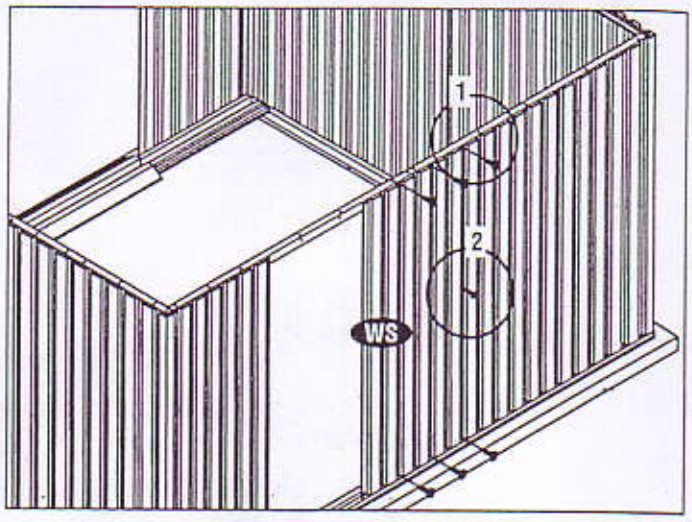

33. Proceda a colocar el último panel central (WS) como se indica en el punto 30.

Nota ***Asegúrese de que los paneles se solapan como se indica en las figuras 1 & 2.***

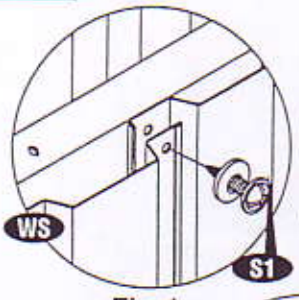


Fig.1

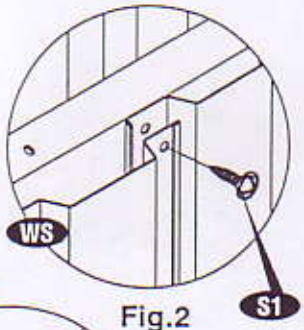


Fig.2


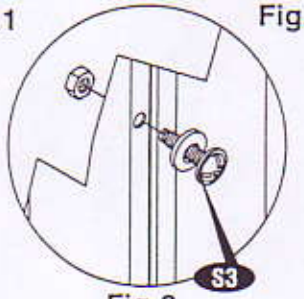


Fig.3

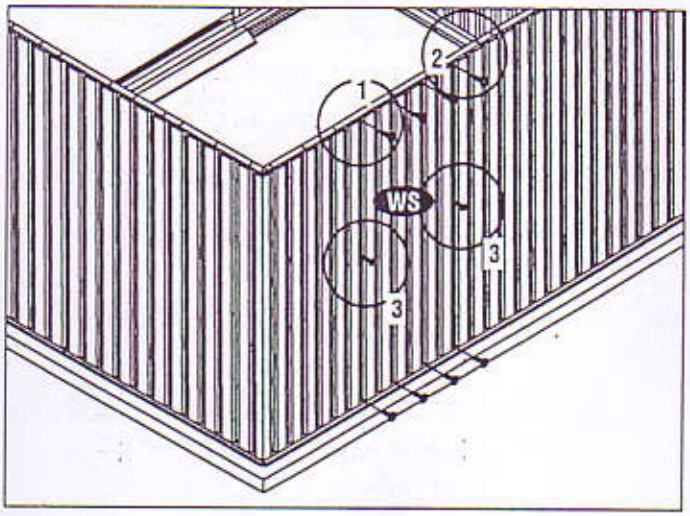

34. Coloque el perfil de columna puerta izquierda (DCL) sobre la barra base (BBF), insertándolo en el panel lateral como indica el dibujo ampliado.

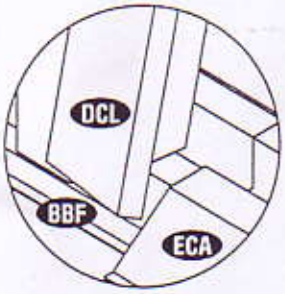


Fig.1



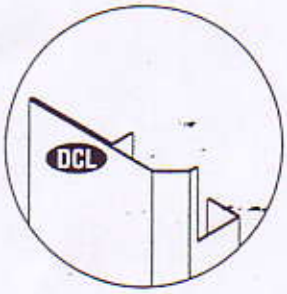



Fig.2

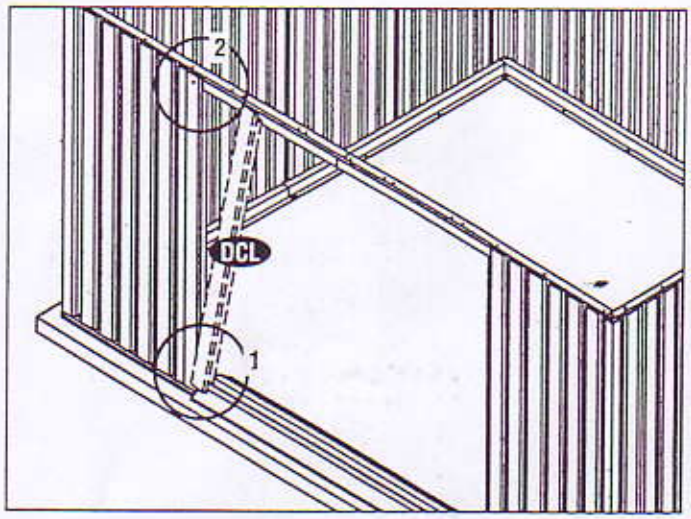


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


35. Sujete la columna al panel con tornillos (S1). Repita la misma operación con la columna derecha (DCR).

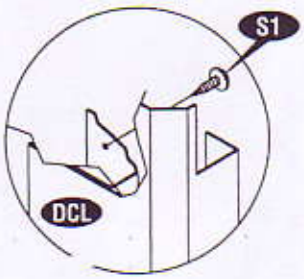

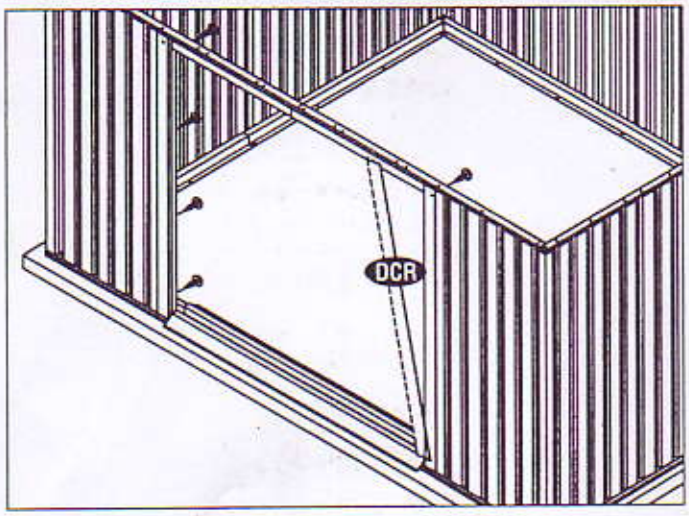



36. Coloque una cubierta de canal corredero (SCA) sobre el soporte del canal (SSA) y sujétela con tornillos (S1).

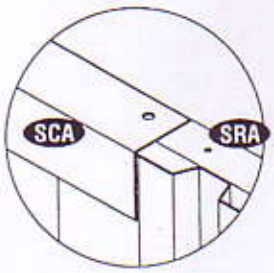

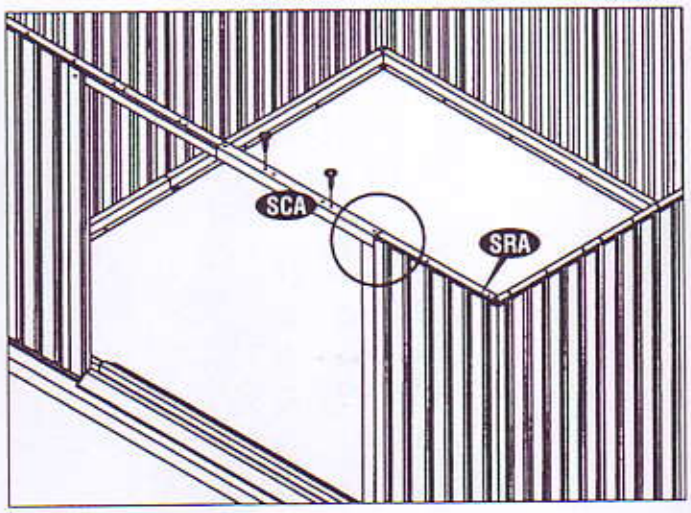


37. Coloque la otra cubierta de canal corredero (SCA) sobre el soporte del canal (SSA) y sujétela con tornillos (S1).

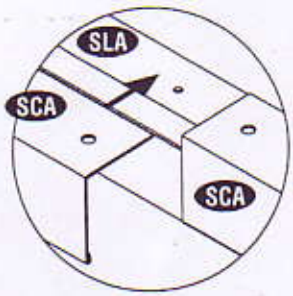

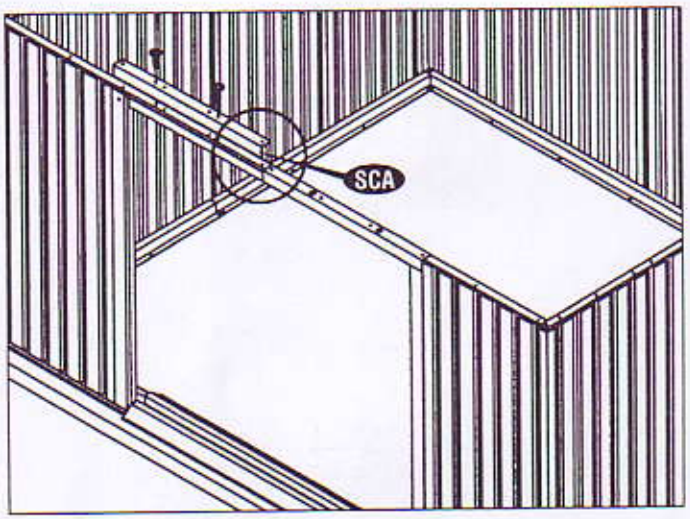

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

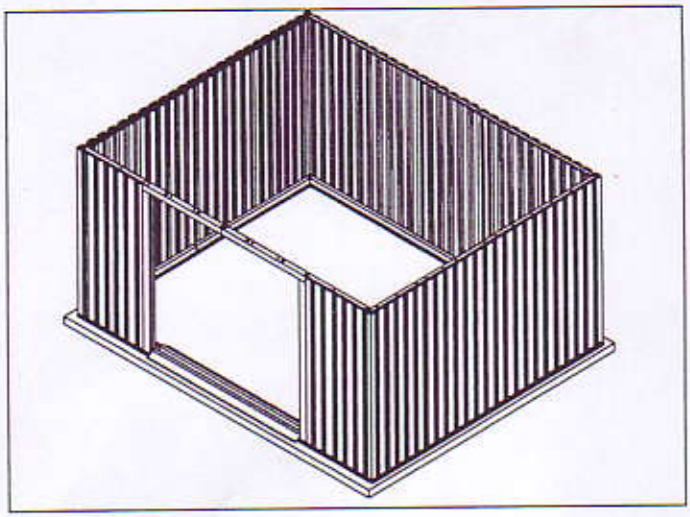

C. TEJADO

Nota ***Todas las piezas están debidamente marcadas. Asegúrese que utiliza las piezas correctas según instrucciones.***

Piezas necesarias:

(2)	Panel hastial izqdo.	(GPLA)
(2)	Panel hastial dcho.	(GPRA)
(2)	Abrazadera soporte tejado frontal dcha/trasera izqda.	(SB1A)
(2)	Abrazadera soporte tejado frontal izqda/trasera dcha.	(SB2A)
(4)	Soporte tejado frontal/trasero	(RS1A)
(4)	Soporte tejado frontal/trasero	(RS2A)
(2)	Panel tejado	(RP1A)
(2)	Panel tejado	(RP2A)
(2)	Panel tejado	(RP3A)
(2)	Panel tejado	(RP4A)
(2)	Tapajuntas tejado frontal dcho/trasero izqdo.	(RF1A)
(2)	Tapajuntas tejado frontal izqdo/trasero dcho.	(RF2A)
(4)	Tapajuntas tejado lateral	(RFSA)
(2)	Tapajuntas tejado central	(RFCA)
(2)	Cubierta tapajuntas	(FC)
(4)	Rejillas ventilación	(VC)
(4)	Esquinera superior	(TC)
(3.4 MTR)	CINTA BURLETE	(WST)
(128)	Tornillo 10 mm	(S1)
(4)	Tornillo 16 mm	(S2)
(56)	Tornillo con tuerca	(S3)
(128)	Arandela plástica	(PW)

1. Coloque el hastial derecho (GPRA) sobre el canal corredero (SRA) como se indica en fig. 1. Introduzca el panel hastial en ángulo superior lateral (AS2A). Vea fig. 2. Haga coincidir los orificios del panel hastial con los del canal corredero y sujete ambas piezas con tornillos de 10 mm (S1) como indica el dibujo.

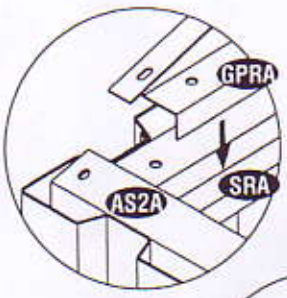


Fig.1

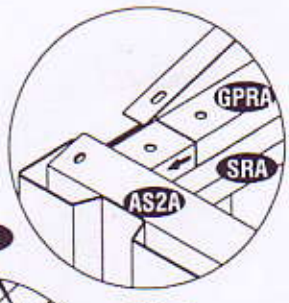


Fig.2



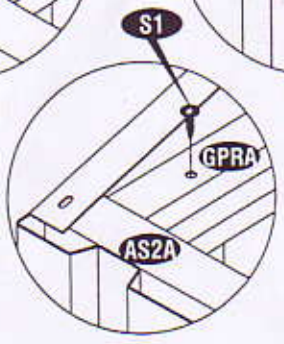


Fig.3

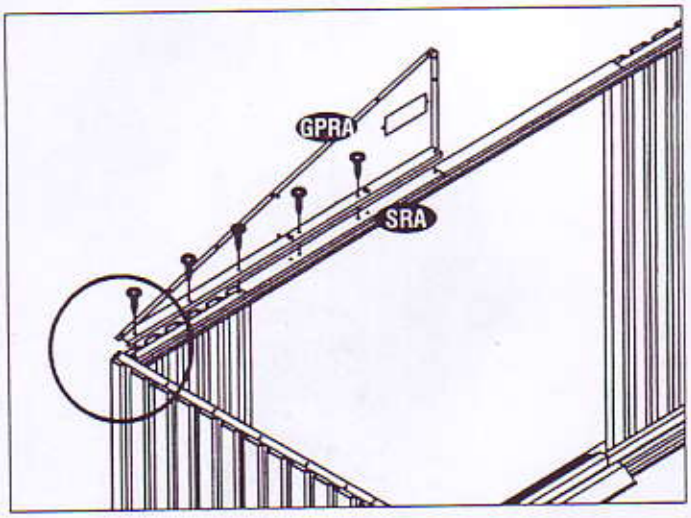



IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

2. Coloque el hastial izquierdo (GPLA) sobre el canal corredero (SLA). Introduzca el hastial en el angulo superior lateral (AS1A) y haga coincidir los orificios con los del canal. Sujete con tornillos (S1) desde el interior.

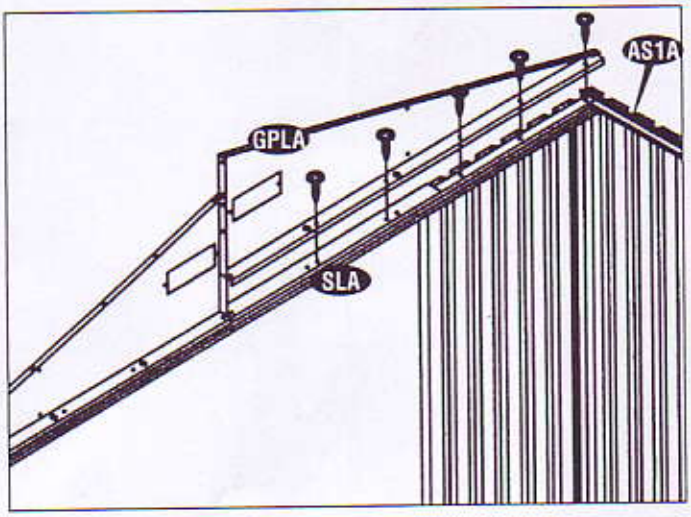

3. Una los hastiales (GPLA) y (GPRA) con los soportes (GPS) utilizando tornillos con tuerca (S3) como se indica en las figuras.

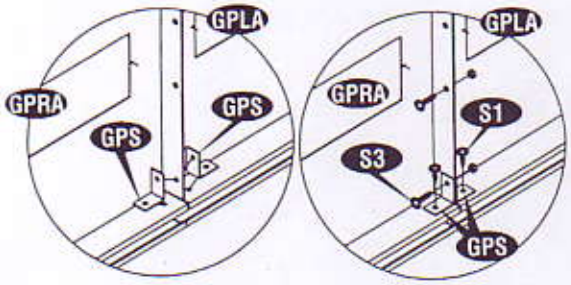

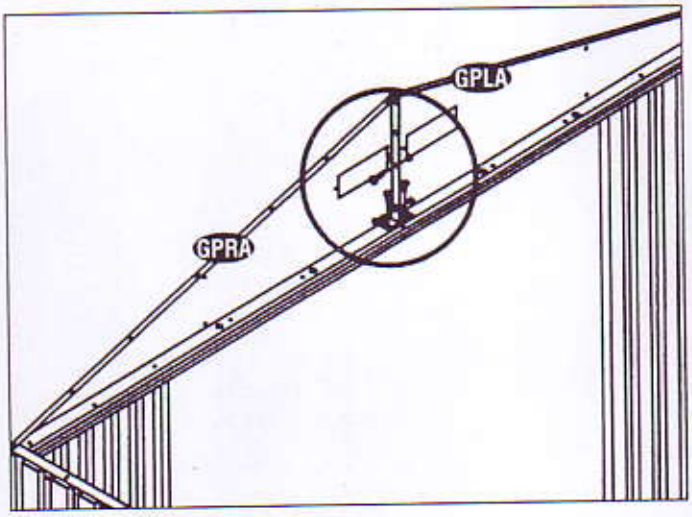

4. En la parte trasera, coloque los paneles hastiales (GPRA) & (GPLA) sobre los angulos superiores (ABLA) & (ABRA) como indica la fig. 1. Inserte los hastiales en los angulos superiores (AS1A) & (AS2A) haciendo coincidir los orificios. Sujete las piezas con tornillos (S1).

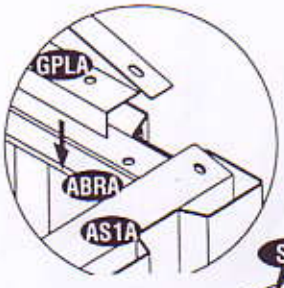


Fig.1

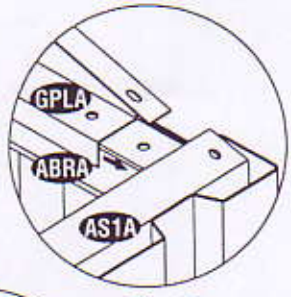


Fig.2



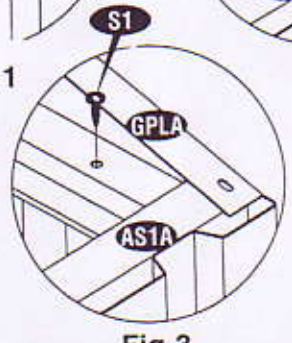



Fig.3

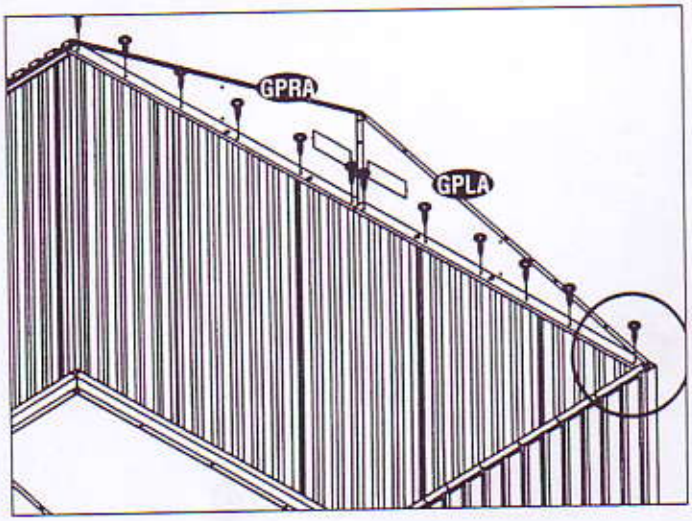


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


5. Sujete los paneles hastiales traseros (GPLA) & (GPRA) por sus orificios centrales utilizando tornillos con tuerca, como se indica en el dibujo.

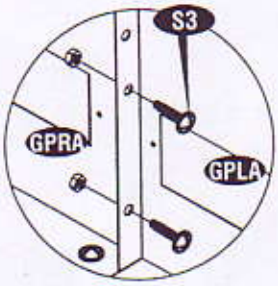


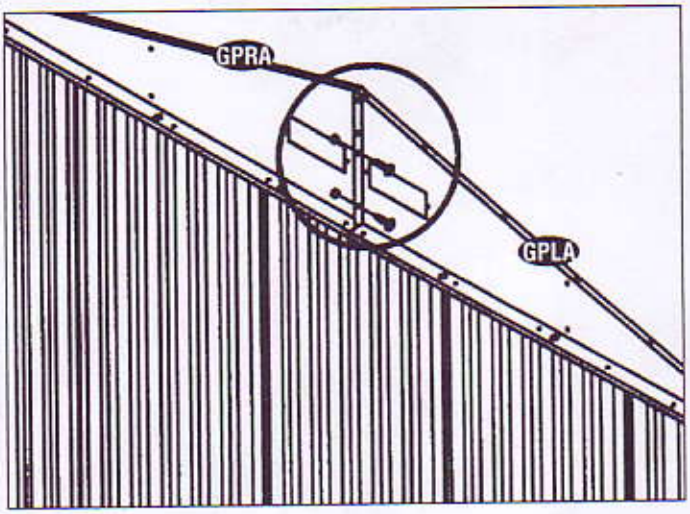



6. Monte dos estructuras utilizando los soportes tejado (RS1A) y (RS2A) unidos mediante tornillos con tuerca (S3). Fije abrazaderas (SB1A) y (SB2A) en ambos extremos utilizando tornillos con tuerca (S3) como indican los dibujos.
Prepare dos estructuras de este tipo.

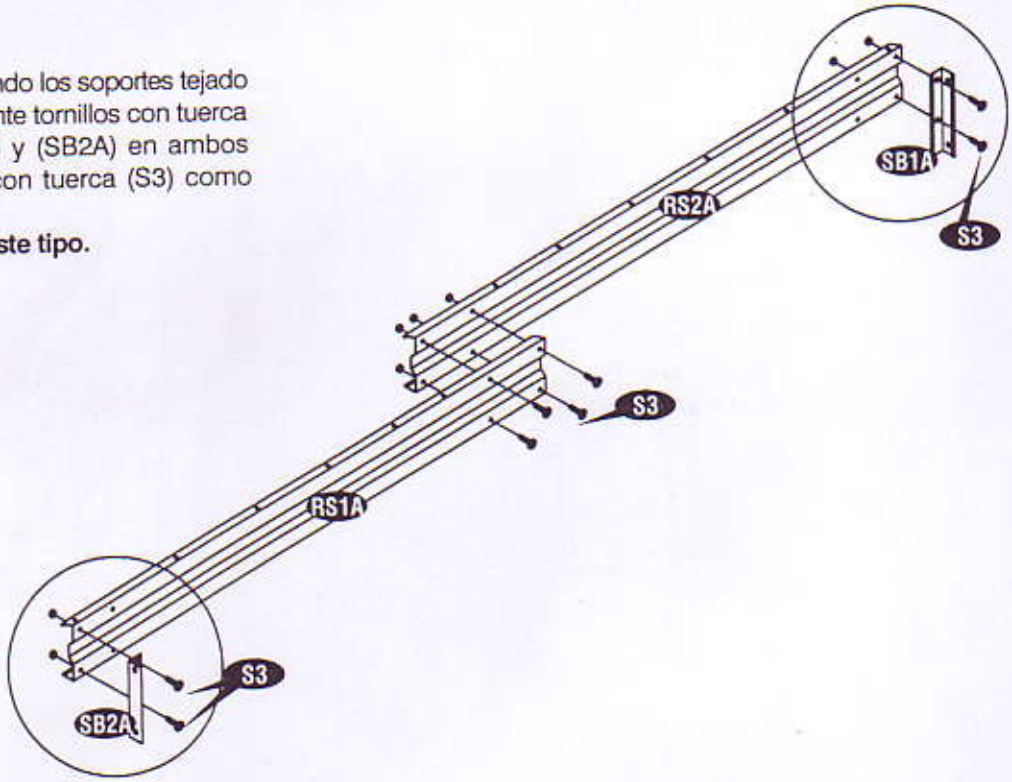

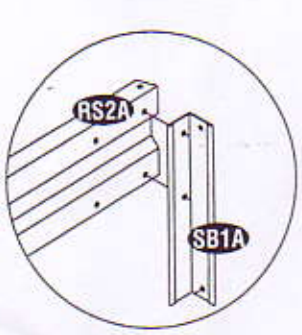

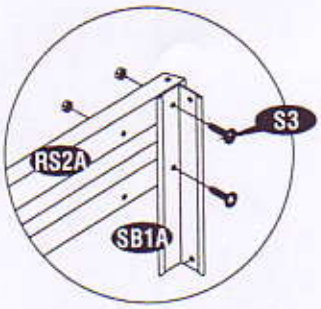


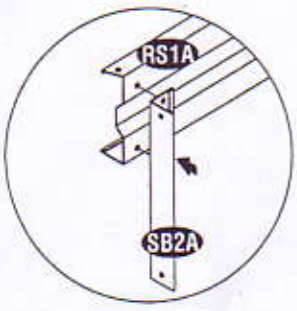

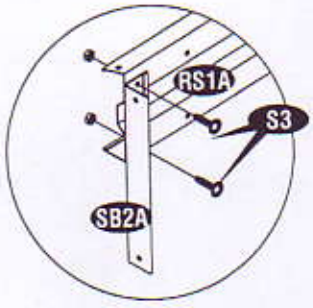


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

7. Ensamble cuatro soportes tejado como indica el dibujo. Utilice tornillos con tuerca (S3) para sujetar las piezas.

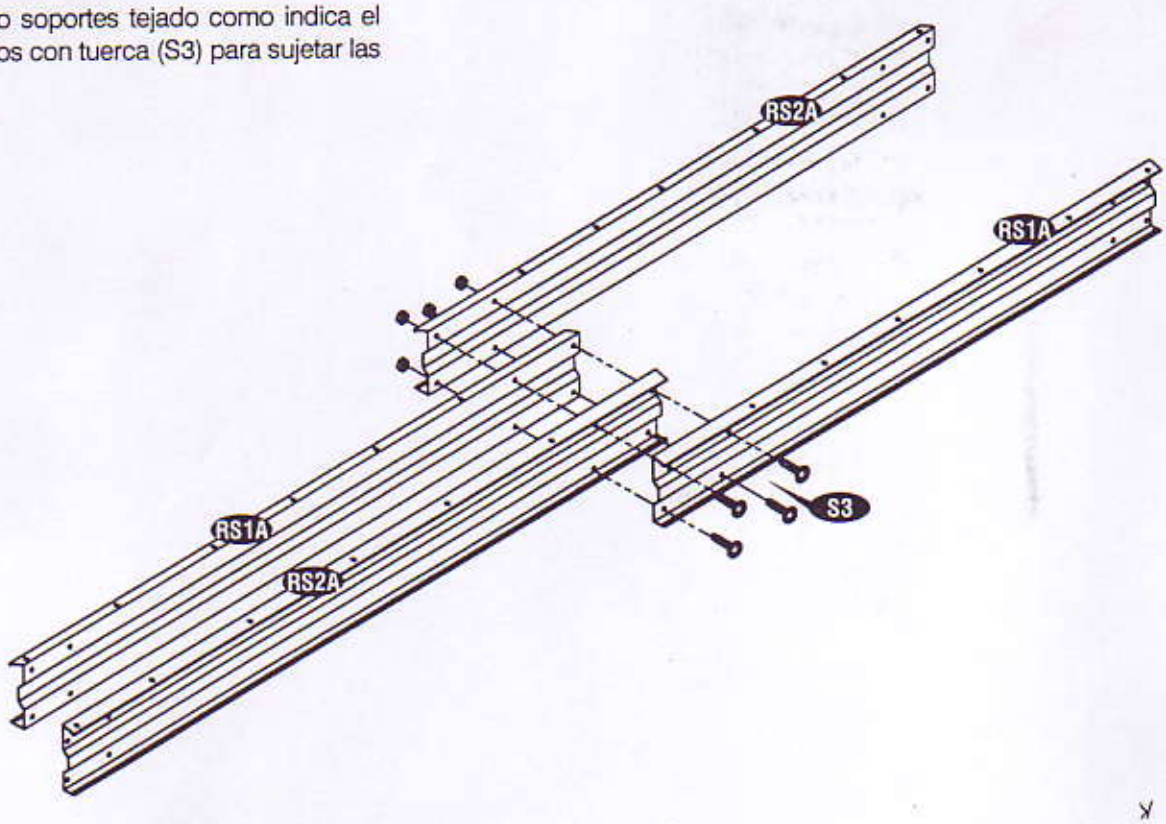

8. Coloque una de las estructuras con abrazaderas de manera que pueda fijar ésta al panel hastial utilizando tornillos con tuerca (S3) como indica el dibujo. Después fije el otro extremo. Repita la operación con la otra estructura.

Nota ***Asegúrese de que el canto inclinado de la estructura está hacia arriba, como indica el dibujo.***

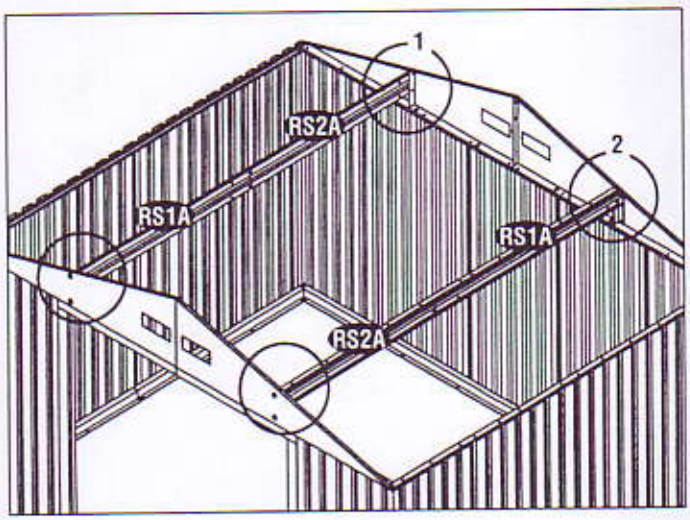



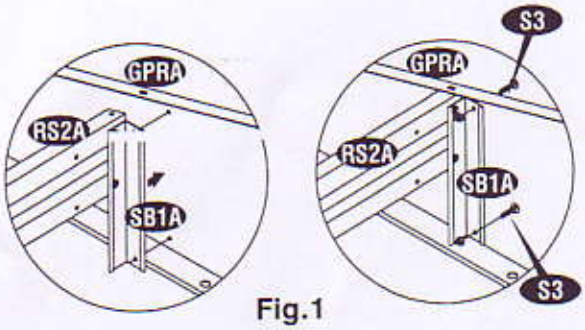


Fig.1

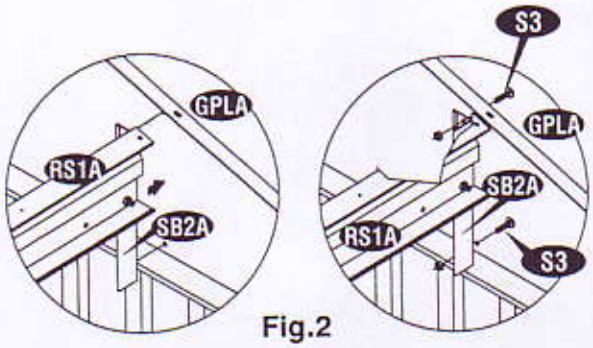


Fig.2

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

9. Coloque el ensamblaje del punto 7 en la parte central del tejado, asegurándose que las juntas de los paneles hastiales quedan entre los soportes ensamblados. Haga coincidir los orificios y sujete las piezas utilizando tornillos con tuerca (S3).

Nota

Asegúrese de que los cantos inclinados de la estructura están hacia arriba.



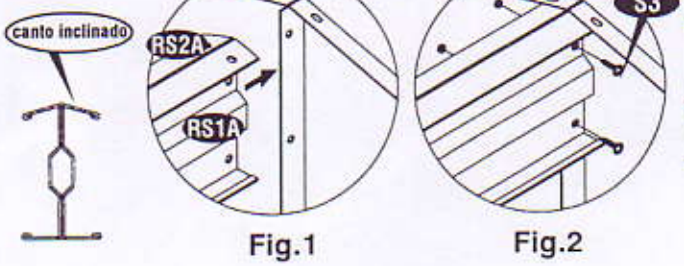



Fig.1

Fig.2

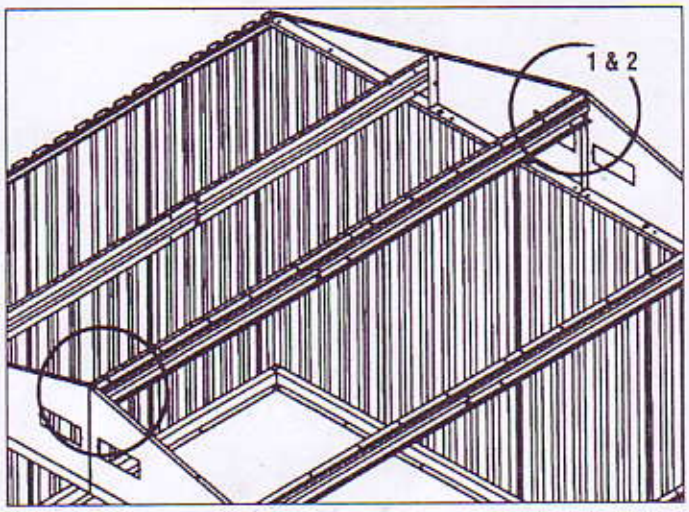


10. Coloque el panel tejado frontal (RP4A) sobre el panel hastial frontal derecho (GPRA). Ajuste los orificios y una las piezas utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas.

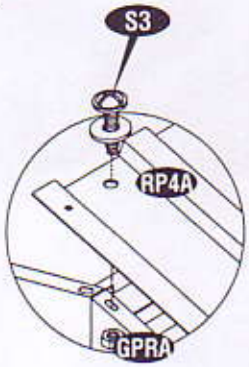

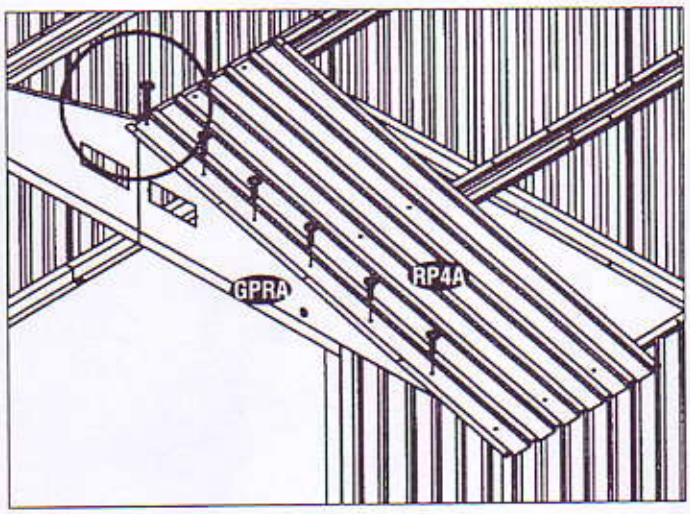


11. Ajuste los orificios del panel tejado con los soportes tejado y el angulo superior. Una las piezas utilizando tornillos (S1) y arandelas de plástico como indica el dibujo.

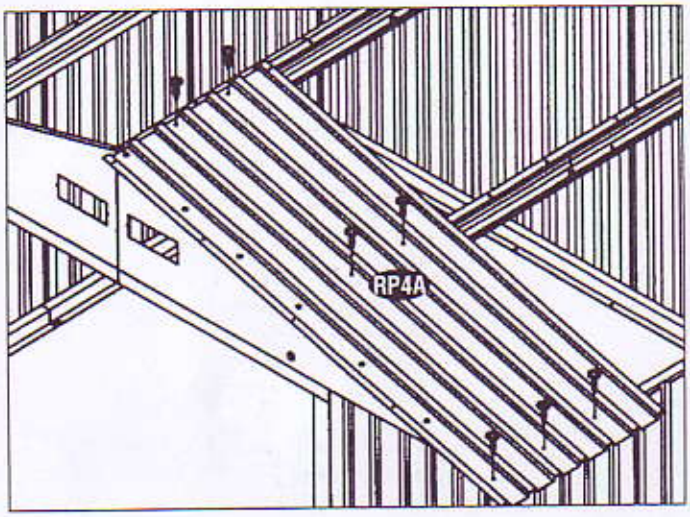


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

12. Coloque un panel tejado central (RP3A) sobre los soportes y una las piezas con tornillos (S1) y arandelas plásticas, según indica el dibujo.


Nota ***Asegúrese de que los paneles se solapan como indica el dibujo.***

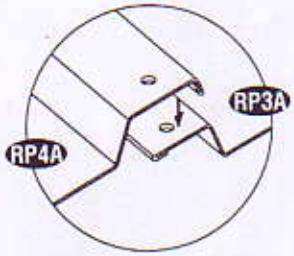


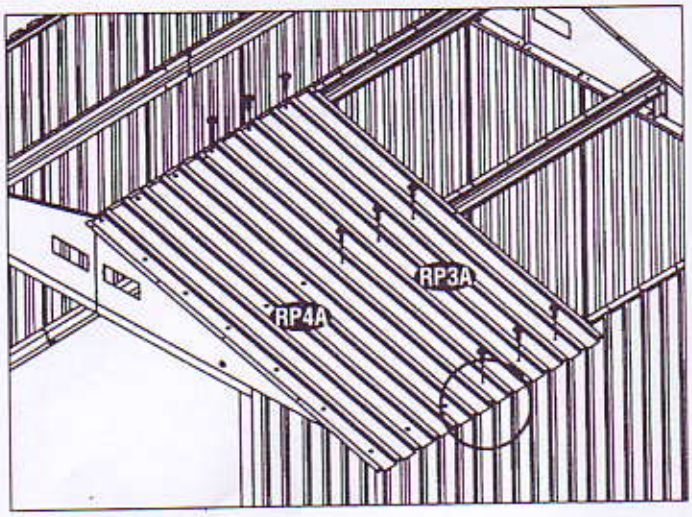

13. Coloque un panel tejado central (RP2A) sobre los soportes tejado y una las piezas con tornillos (S1) y arandelas plásticas, como indica el dibujo.


Nota ***Asegúrese de que los paneles se solapan como indica el dibujo.***

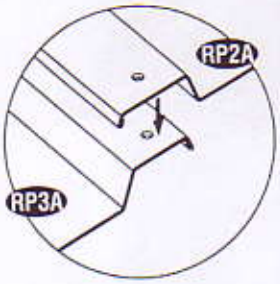


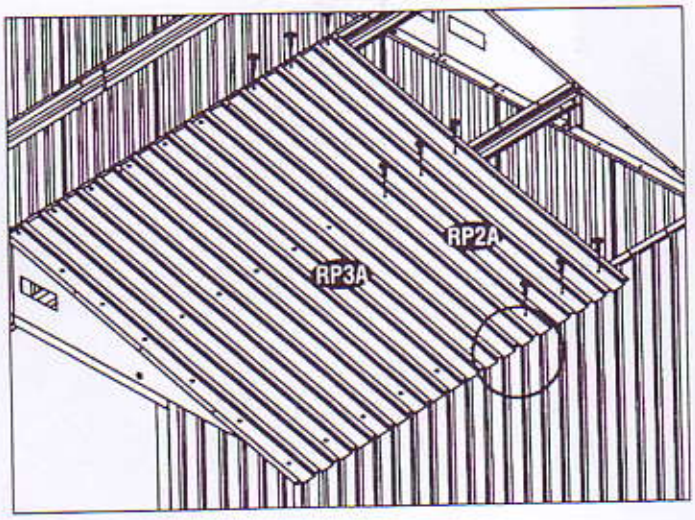

14. Coloque un panel tejado frontal (RP1A) sobre los soportes y panel hastial trasero. Sujete el panel a los soportes con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Utilice tornillos con tuerca (S3) para sujetar la pieza al panel hastial.


Nota ***Asegúrese de que el panel se solapa como indica el dibujo.***

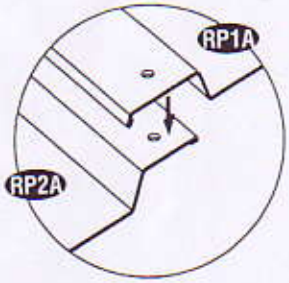

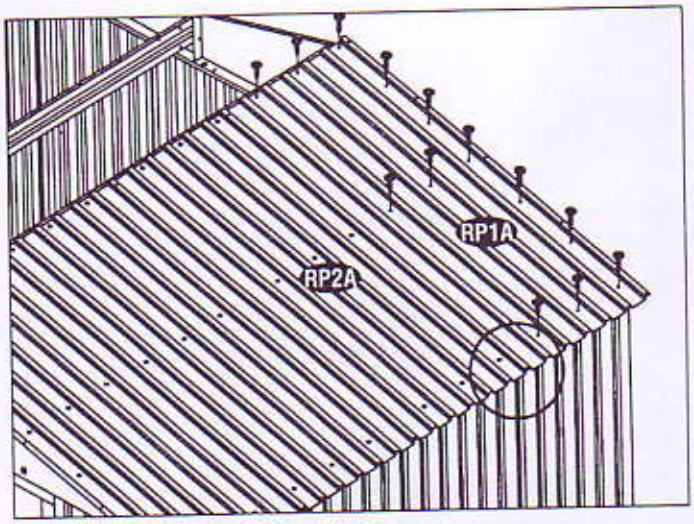

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


15. Coloque el panel tejado (RP4A) sobre el panel hastial y los soportes del tejado. Utilice tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas para sujetarlo al panel hastial. Use tornillos (S1) y arandelas plásticas para unirlo a la estructura de soporte del tejado y angulo superior.

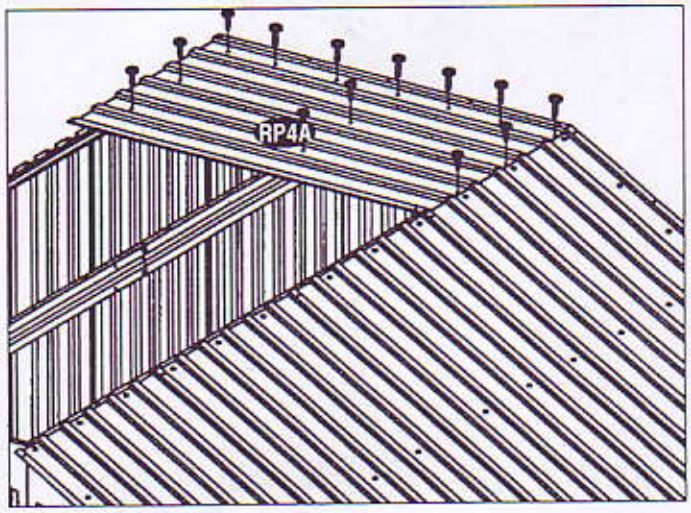


16. Coloque el panel tejado (RP3A) sobre la estructura de soporte del tejado y fije las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico.

Nota

Asegúrese de que los paneles se solapan como indica el dibujo.

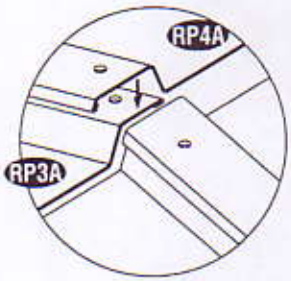


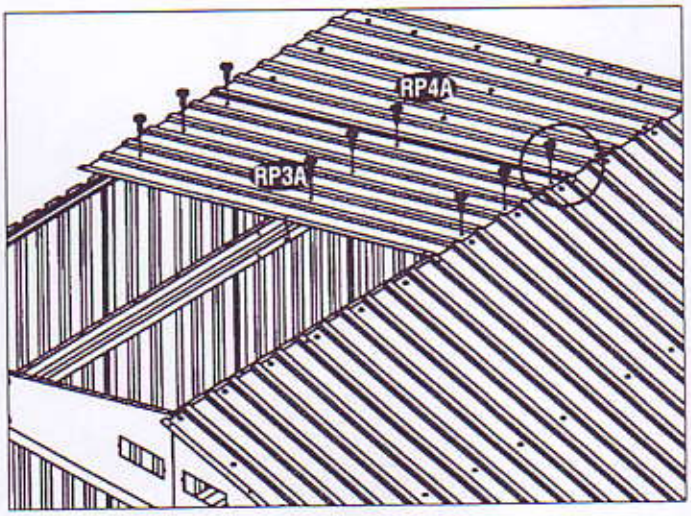


17. Coloque el panel tejado (RP2A) sobre la estructura de soporte del tejado y fije las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico.

Nota

Asegúrese de que el panel se solapa como indica el dibujo.

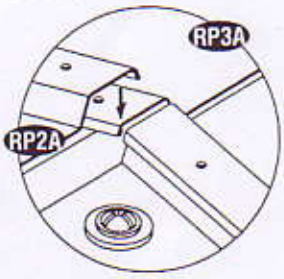


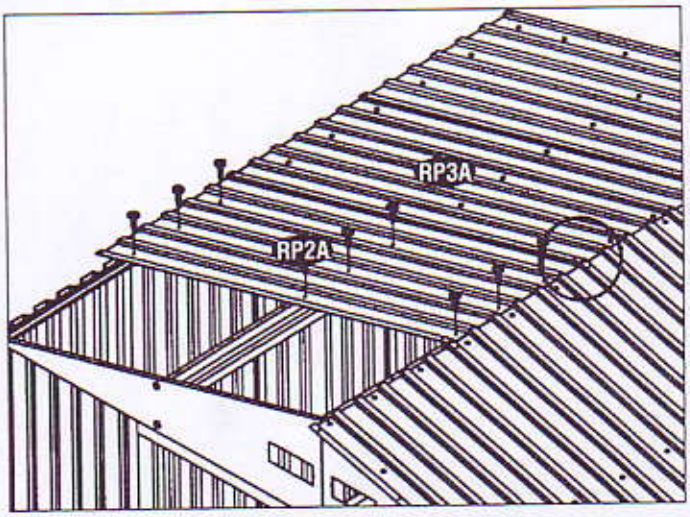


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


18. Coloque el último panel tejado (RP1A) y fije la pieza utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico en los orificios que la sujetan al panel hastial, y tornillos (S1) para el resto, según el dibujo.

Nota ***Asegúrese de que los paneles se solapan como indica el dibujo.***

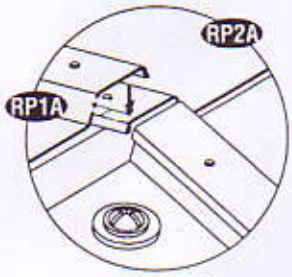


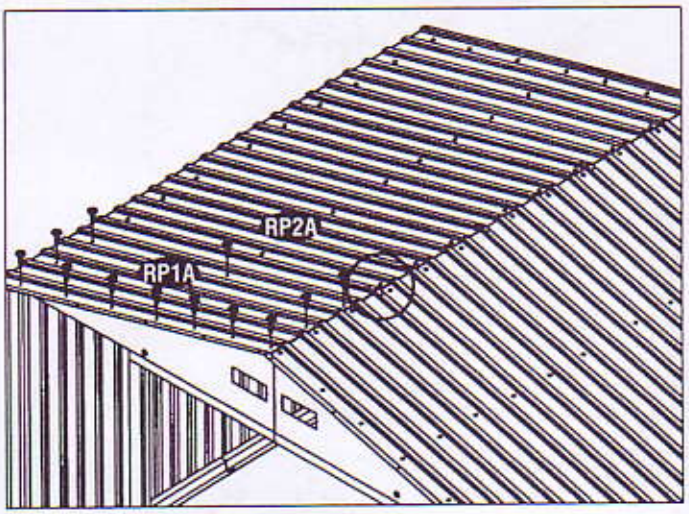

19. Aplique cinta burlete (WST) a las todas las juntas antes de colocar los tapajuntas.

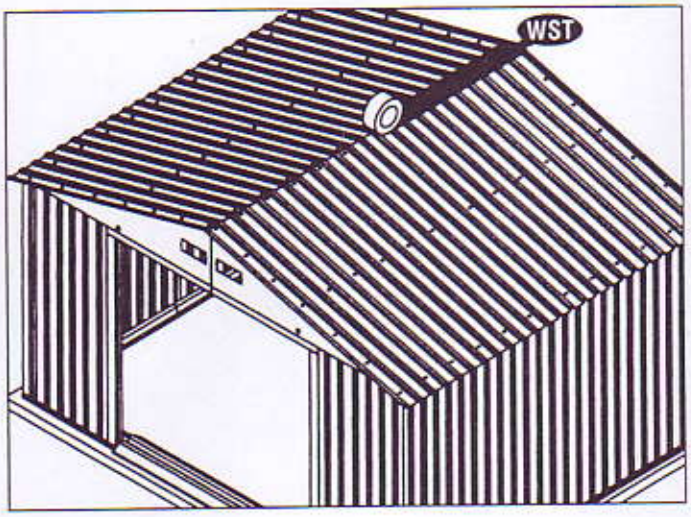

20. Fije los tapajuntas (RF1A) y (RF2A) al tejado como se indica en el dibujo. Utilice tornillos (S1) con arandelas de plástico para sujetar las piezas.

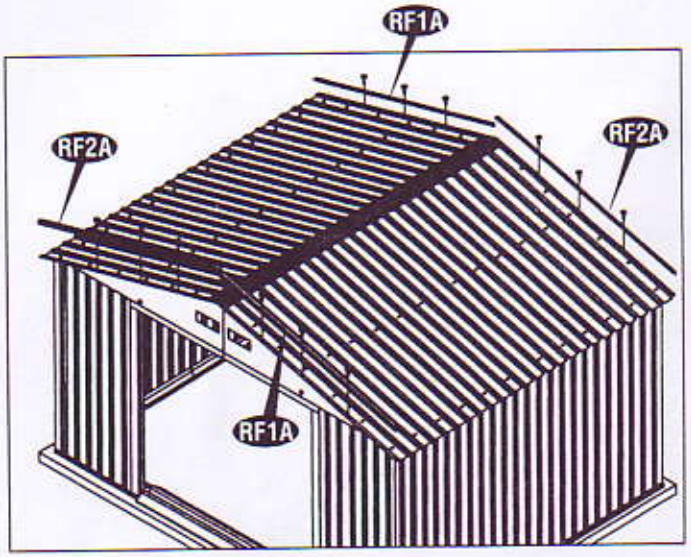



IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

21. Fije los tapajuntas (RFSA) laterales a los paneles tejado como se indica en el dibujo. Utilice tornillos (S1) con arandelas de plástico para sujetar las piezas.


Nota


Asegúrese de que los tapajuntas se solapan como indica el dibujo.

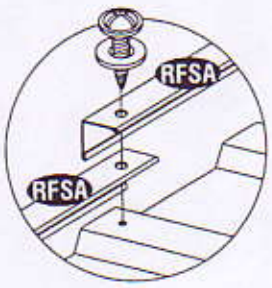

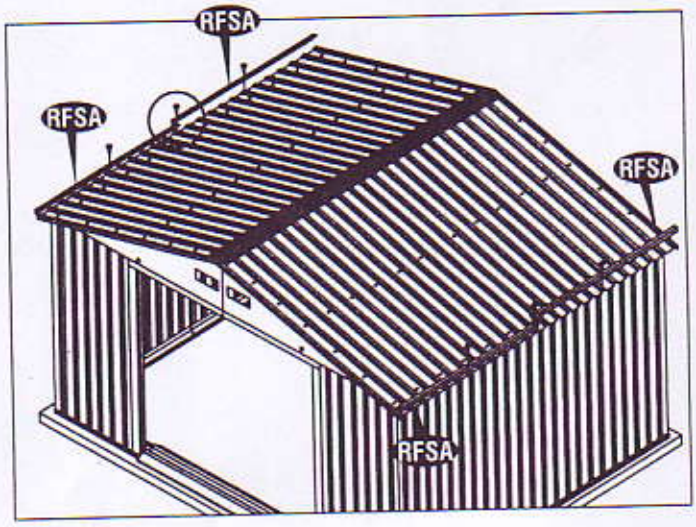



22. Ensamble las dos piezas de tapajuntas tejado central (RFCA) sujetándolas con tornillos (S1) y arandelas de plástico como indica el dibujo.

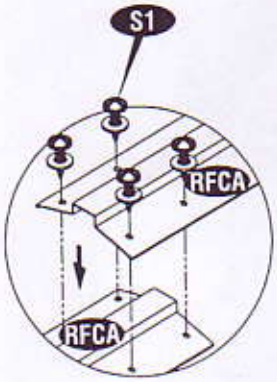

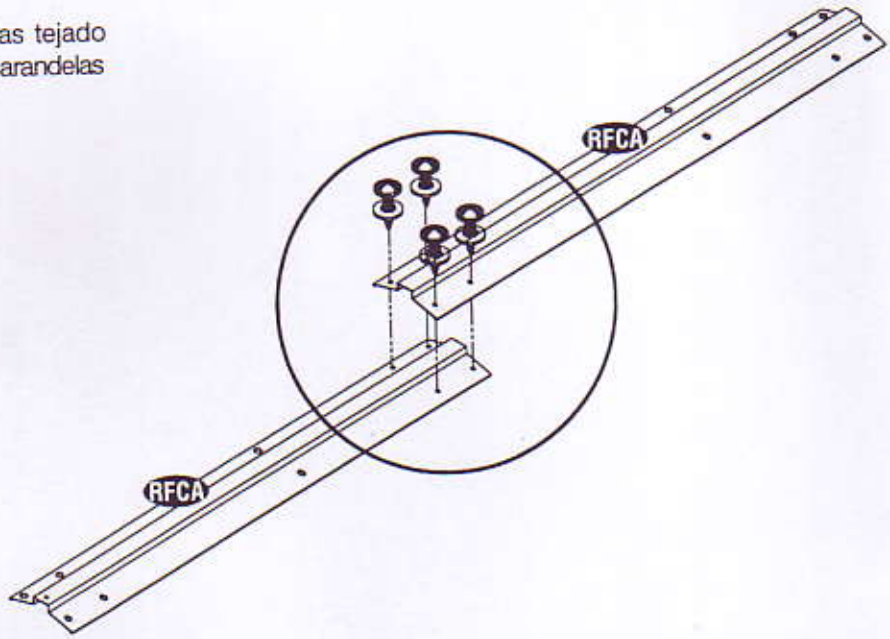

23. Coloque los tapajuntas centrales sobre el vértice del tejado. Ajuste los orificios y sujete las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico como indica el dibujo.

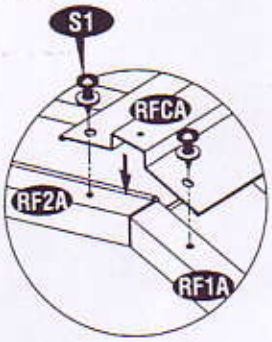

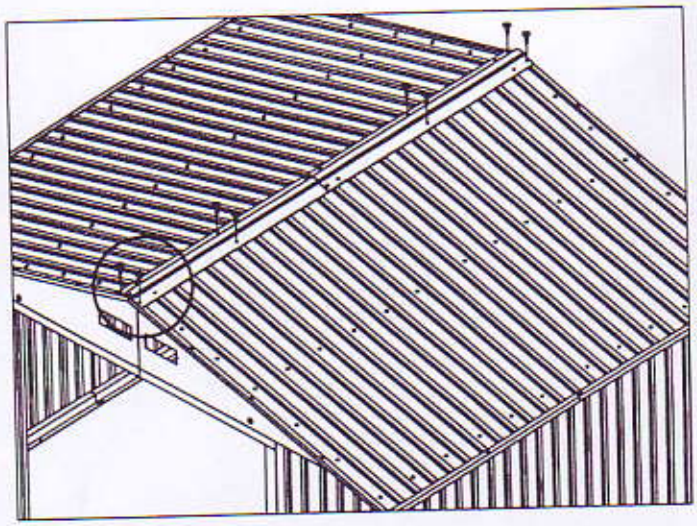

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

24. Acople las cubiertas tapajuntas (FC) a los dos extremos centrales del vértice del tejado y sujete las piezas con tornillos (S1) y arandelas de plástico. Vea fig. 1 & 2.

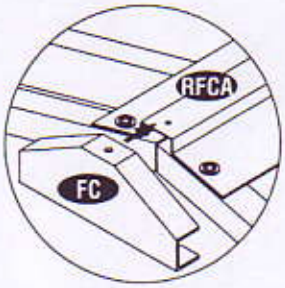


Fig.1




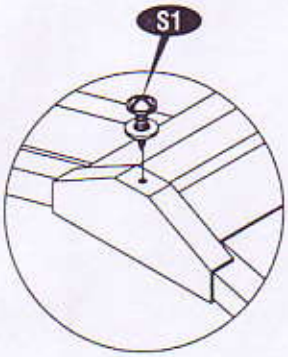


Fig.2

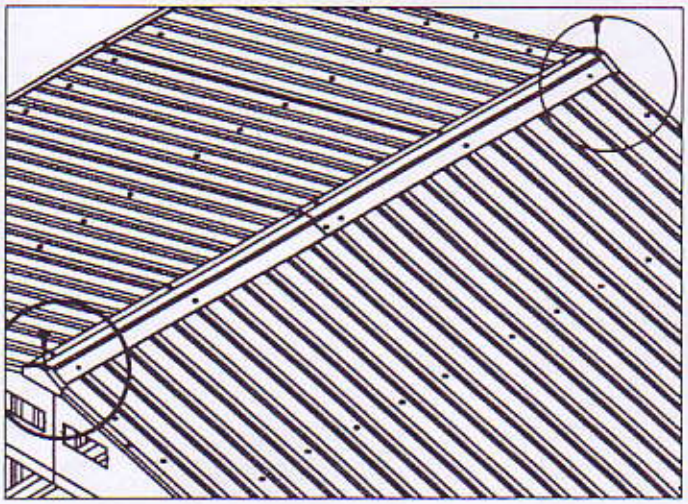



25. Coloque una esquinera (TC) en cada una de las esquinas del tejado y una las piezas a los tapajuntas con tornillos de 16 mm (S2).

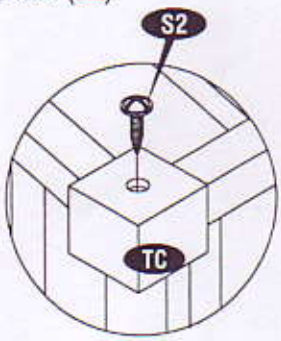

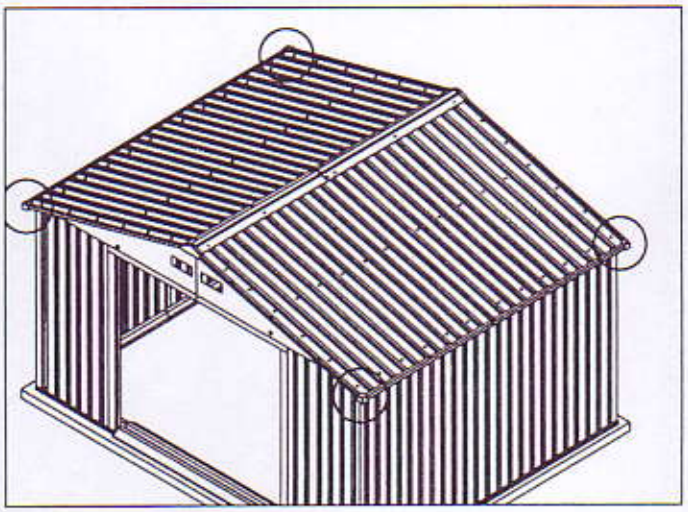


26. Fije las rejillas de ventilación (VC) a los orificios de los paneles hastiales utilizando tornillos (S1) como indica el dibujo.

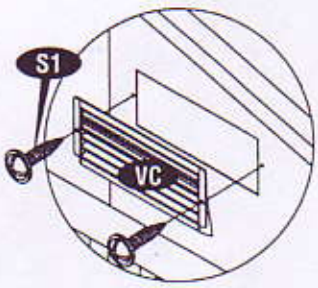


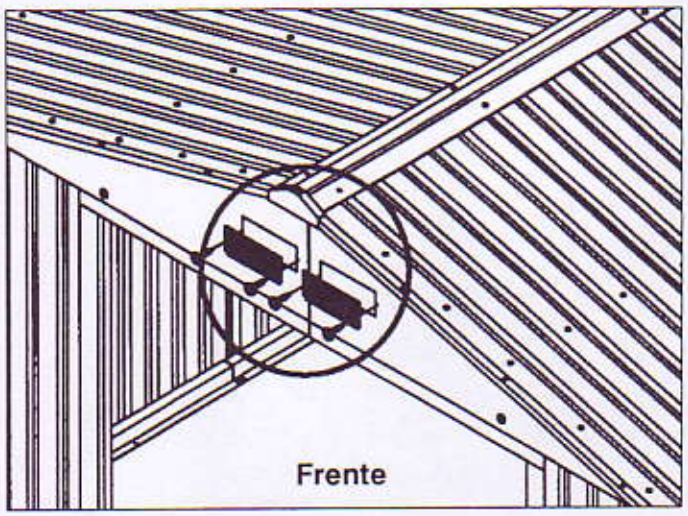


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

27. Repita la operación en los paneles hastiales traseros.

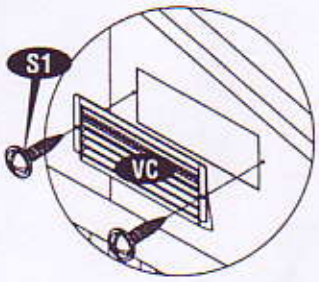

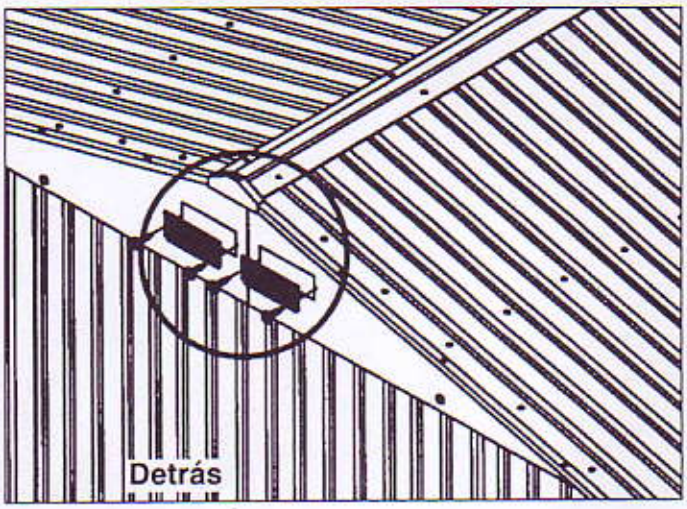

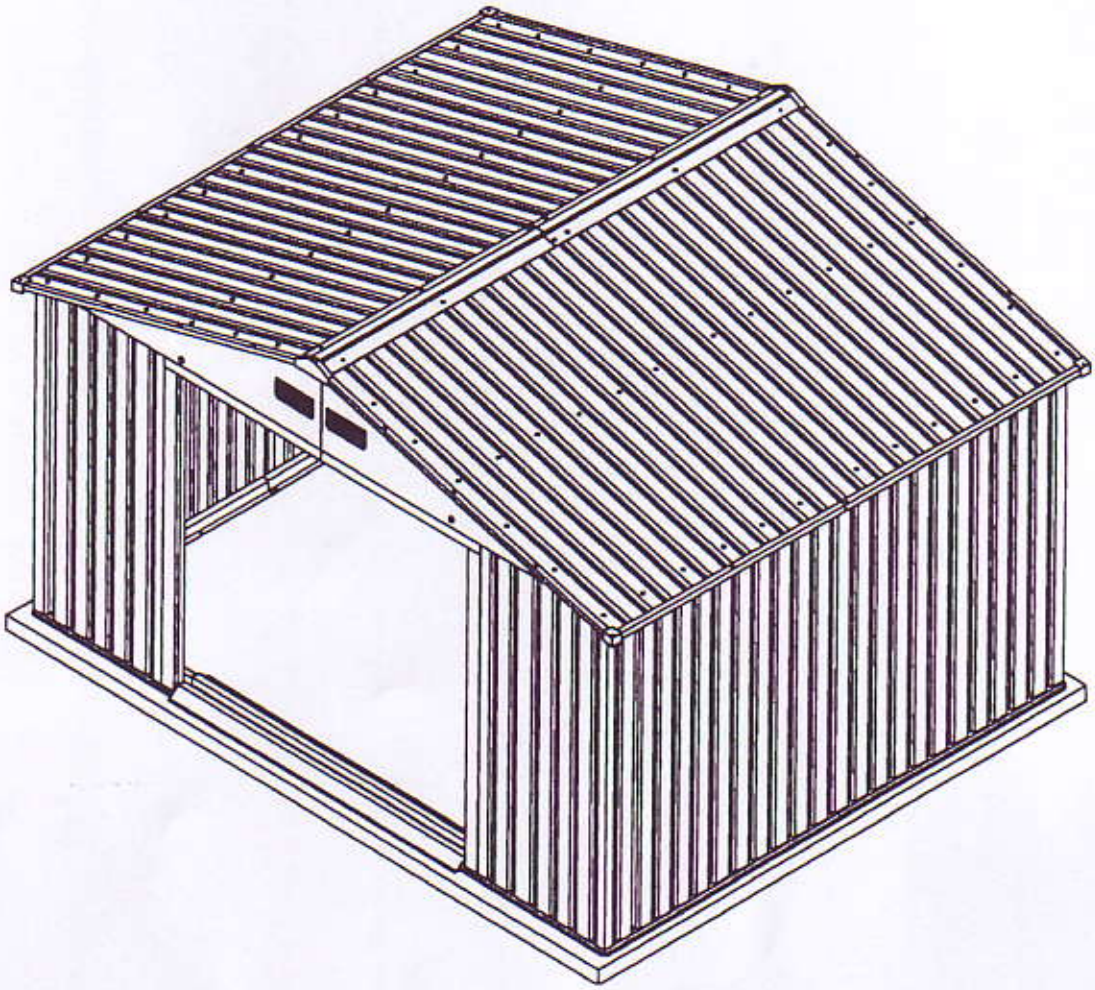


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


D. PUERTA

Piezas necesarias:

(1)	Panel puerta izqda.	(DPL1A)
(1)	Panel puerta izqda.	(DPL2A)
(1)	Panel puerta dcha.	(DPR1A)
(1)	Panel puerta dcha.	(DPR2A)
(2)	Cubrejunta panel puerta lateral	(DSS)
(1)	Cubrejunta panel puerta superior izqda.	(TSLA)
(1)	Cubrejunta panel puerta superior dcha.	(TSRA)
(1)	Cubrejunta panel puerta inferior izqda	(BSLA)
(1)	Cubrejunta panel puerta inferior dcha.	(BSRA)
(2)	Tirador puerta	(DH)
(4)	Corredizo inferior	(BS)
(16)	Tornillo 10 mm	(S1)
(30)	Tornillo 10 con tuerca	(S3)
(18)	Arandelas de plástico	(PW)

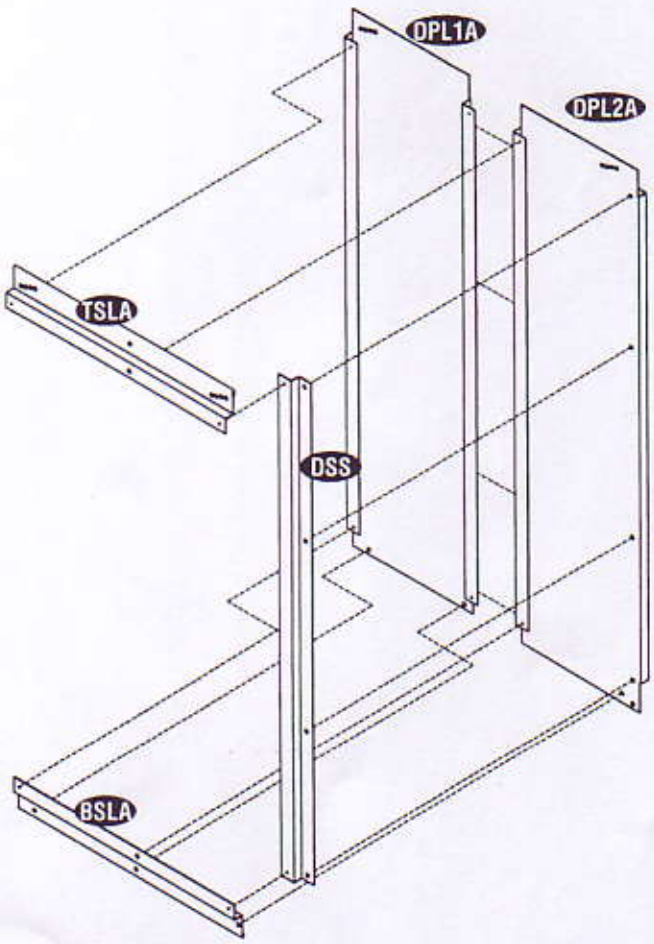

Puerta izquierda

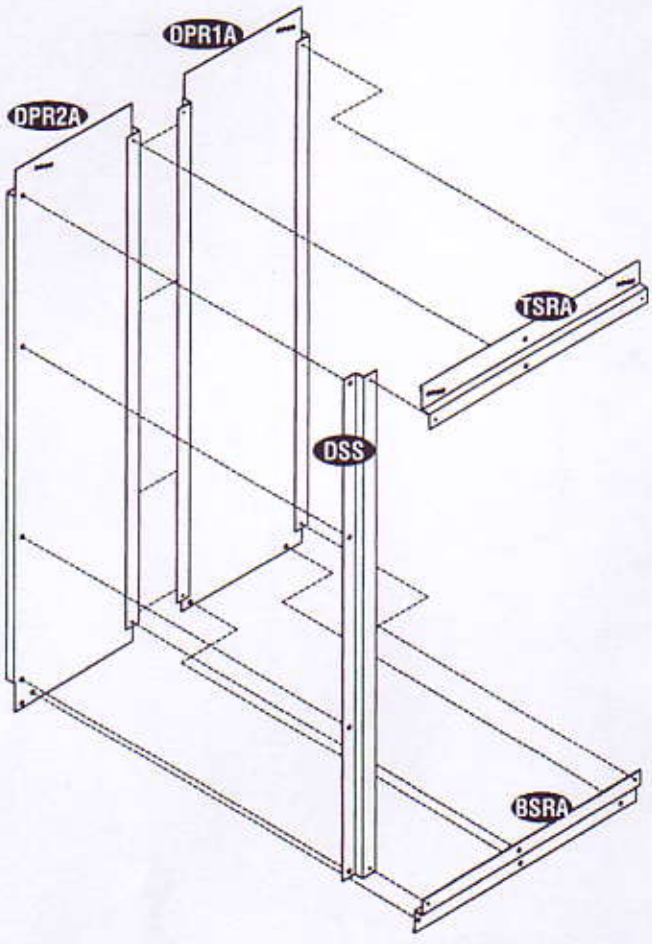

Puerta derecha


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


Ensamblaje de la puerta derecha

1. Ensamble los paneles (DPR1A) y (DPR2A) como muestra el dibujo, utilizando tornillos con tuerca (S3).


Nota


Retire el envoltorio de polipetileno de los paneles antes de ensamblar.

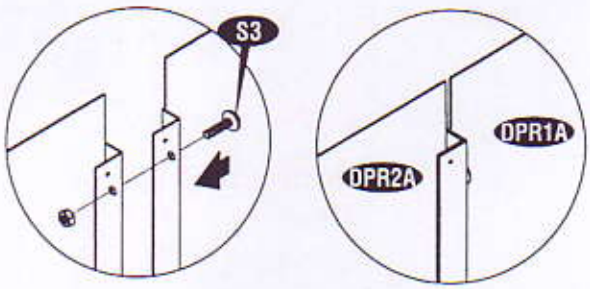

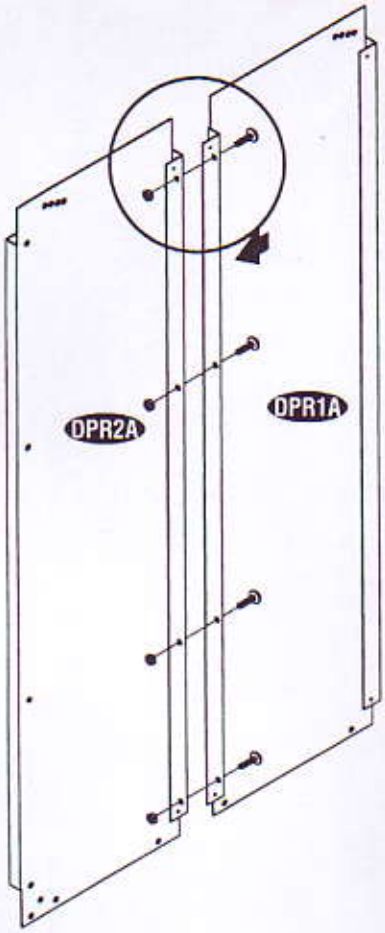

2. Fije el cubrejunta lateral (DSS) al panel (DPR2A) por la parte interior. Utilice tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico para sujetar las piezas.

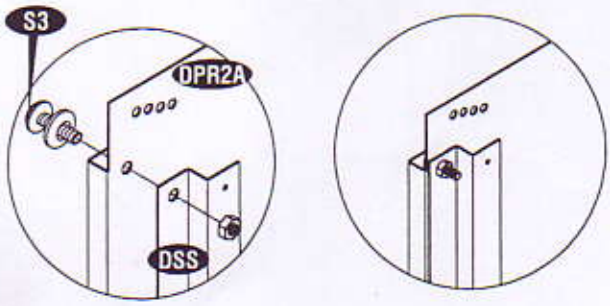

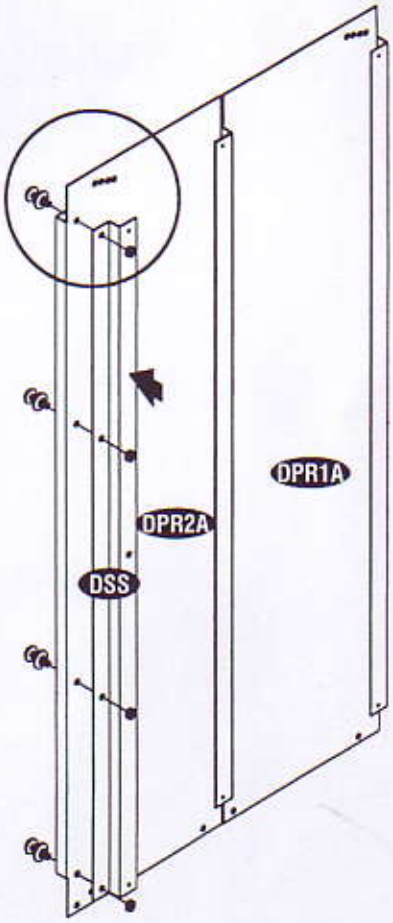

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

3. Fije el cubrejunta superior (TSRA) a la puerta. Compruebe que el borde superior de la hoja de la puerta se encuentra dentro del cubrejunta, como se indica en fig. 1.
Fije el cubrejunta superior (TSRA) al lateral (DSS) y al panel de la puerta utilizando tornillos de 10 mm (S1). Vea fig. 2.
Utilice tornillo con tuerca (S3) y arandela plástica en el orificio central del cubrejunta superior (TSRA) donde se juntan los dos paneles puerta.

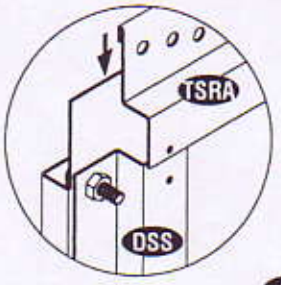


Fig.1

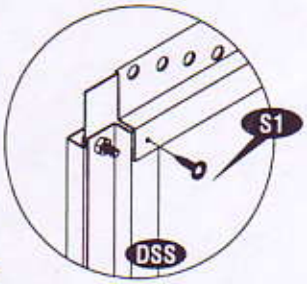


Fig.2


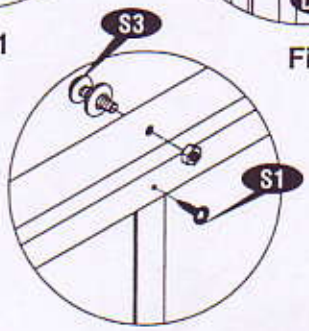


Fig.3

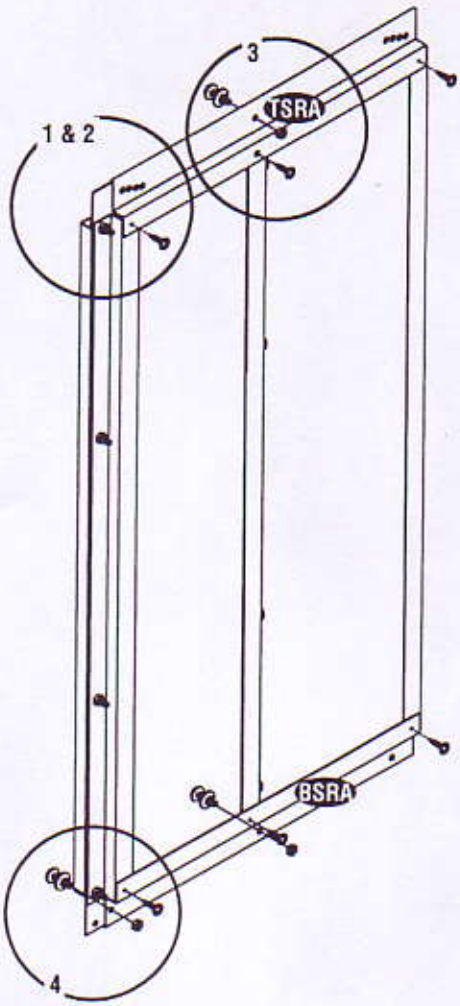

3a. Fije el cubrejunta inferior (BSRA) al panel puerta. Compruebe que el borde inferior de la hoja de la puerta está dentro del cubrejunta (BSRA). Sujete la pieza al cubrejunta lateral (DSS) con tornillos (S1) y utilice tornillos con tuerca y arandelas plásticas en los orificios que la fijan al panel puerta, como indica la fig. 4.



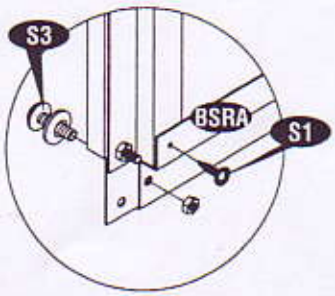


Fig.4


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


4. Coloque un corredizo inferior (BS) en ambos extremos inferiores del panel puerta, utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas como indica el dibujo.

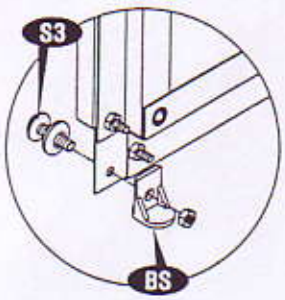

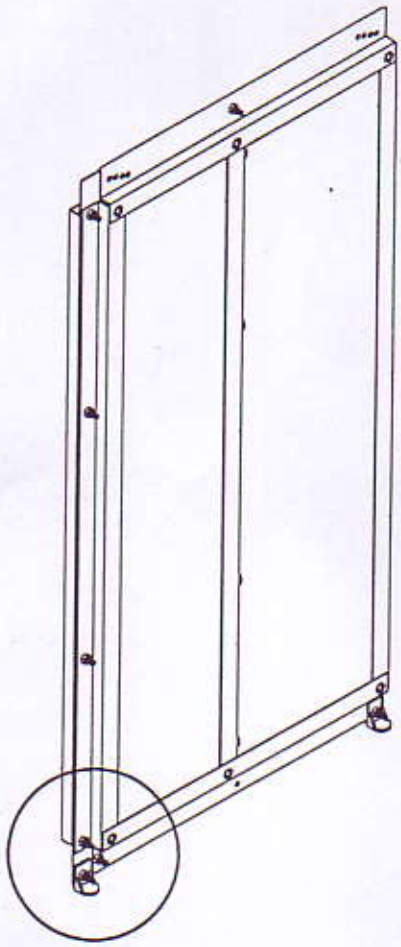

5. Utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas, fije el tirador de la puerta (DH) al panel puerta por la parte delantera.

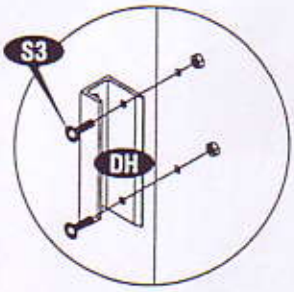

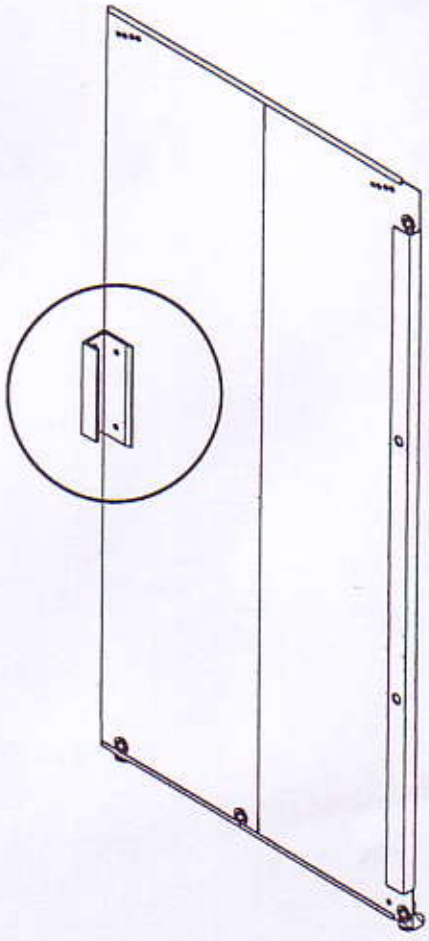



IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

Ensamblaje de la puerta izquierda


6. Ensamble los paneles (DPL1A) y (DPL2A) como muestra el dibujo, utilizando tornillos con tuerca (S3) por la parte interior.


Nota ***Retire el envoltorio de polietileno de los paneles antes de ensamblar.***

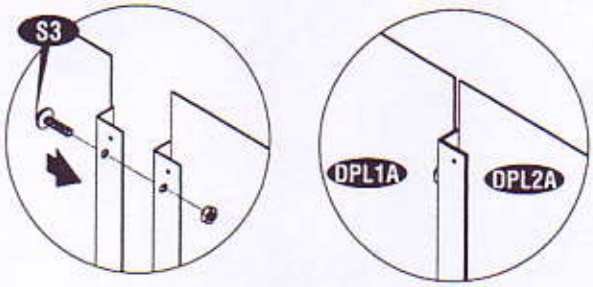

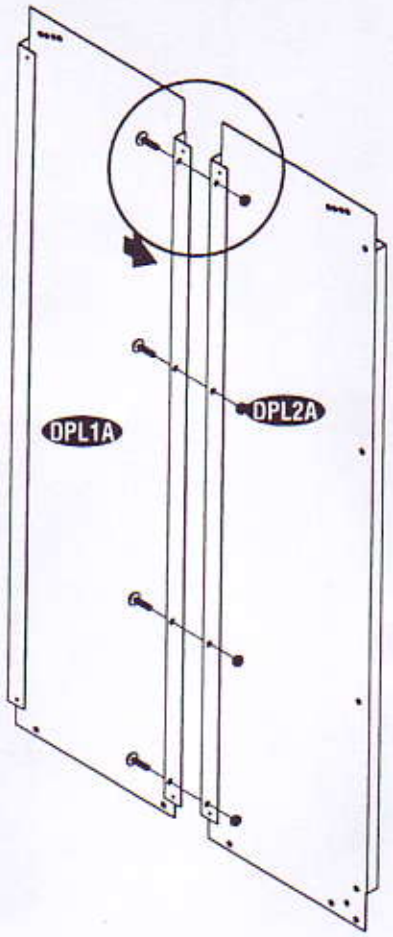

7. Fije el cubrejunta lateral (DSS) al panel (DPL2A) por la parte interior. Utilice tornillos con tuerca (S3) y arandelas de plástico para sujetar las piezas.

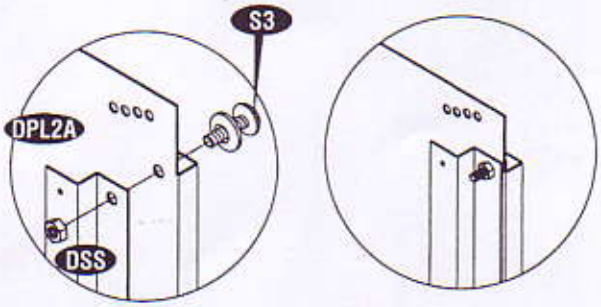

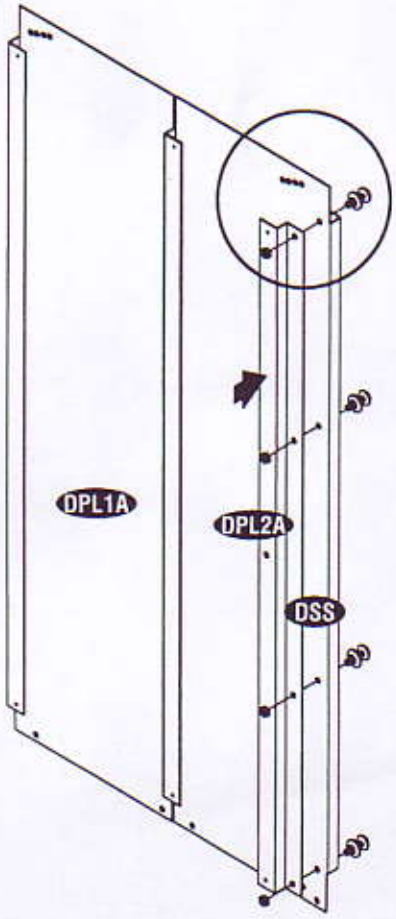

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

8. Fije el cubrejunta superior (TSLA) a la puerta. Compruebe que el borde superior de la hoja de la puerta se encuentra dentro del cubrejunta (TSLA), como se indica en fig. 1.
Fije el cubrejunta superior (TSLA) al lateral (DSS) y al panel puerta utilizando tornillos de 10 mm (S1). Vea fig. 2.
Utilice tornillo con tuerca (S3) y arandela plástica en el orificio central del cubrejunta superior (TSLA) donde se juntan los dos paneles puerta.

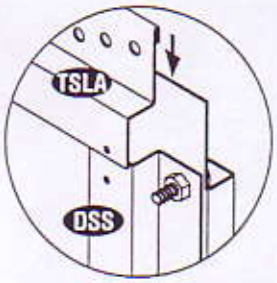


Fig.1

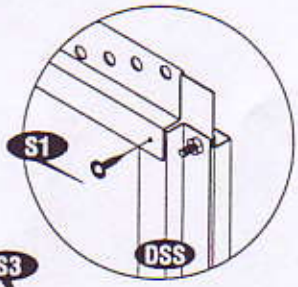


Fig.2


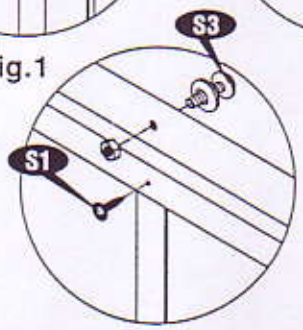


Fig.3

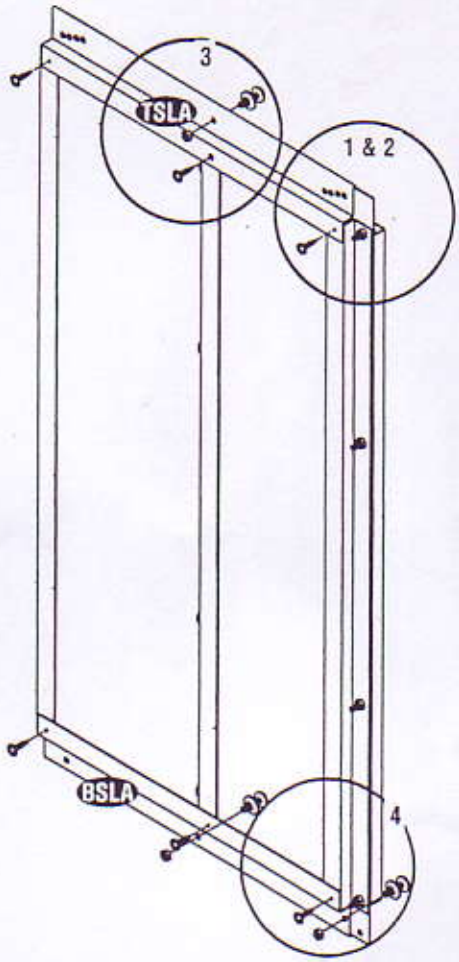

8a. Fije el cubrejunta inferior (BSLA) al panel puerta. Compruebe que el borde inferior de la hoja de la puerta está dentro del cubrejunta (BSLA). Sujete la pieza al cubrejunta lateral (DSS) con tornillos (S1) y utilice tornillos con tuerca y arandelas plásticas en los orificios que la fijan al panel puerta, como indica la fig. 4.



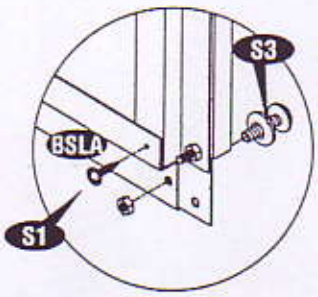


Fig.4


IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.


9. Coloque un corredizo inferior (BS) en ambos extremos inferiores del panel puerta, utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas como indica el dibujo.

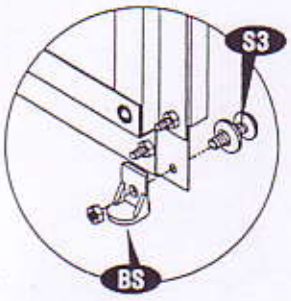

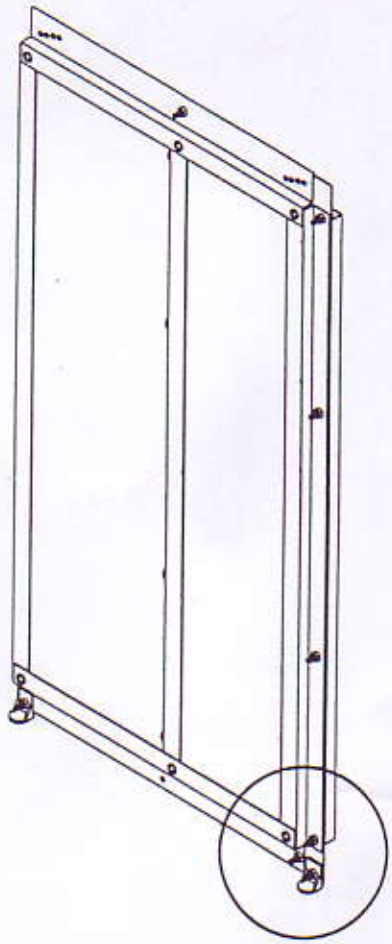

10. Utilizando tornillos con tuerca (S3) y arandelas plásticas, fije el tirador de la puerta (DH) al panel puerta por la parte delantera.

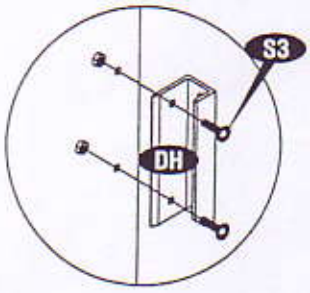

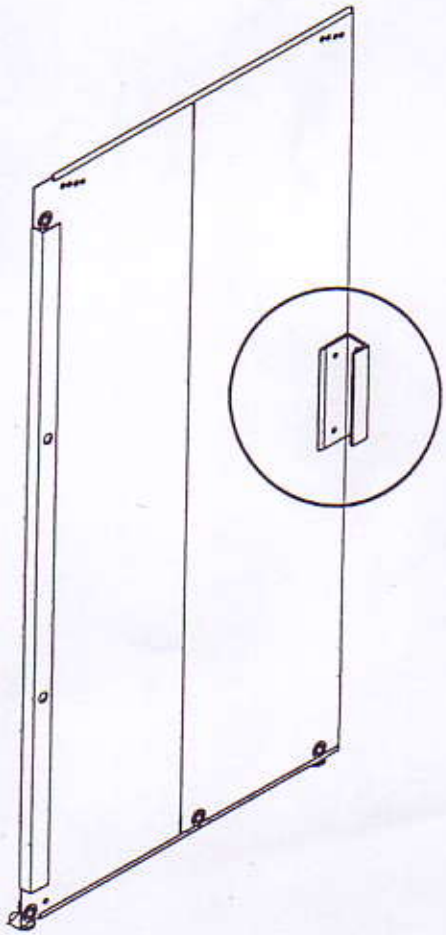

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.

11. Deslice el ensamblaje en la barra base frontal (BBF). Compruebe que el corredizo inferior se desliza dentro de la barra base frontal como indica fig.1. Sujete la parte superior de la puerta al corredizo superior (TS) con tornillos (S1) como indican fig. 2 & 3.

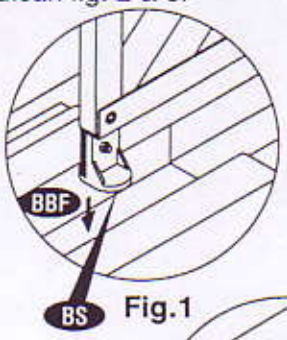


Fig.1

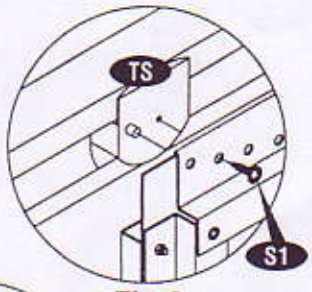


Fig.2

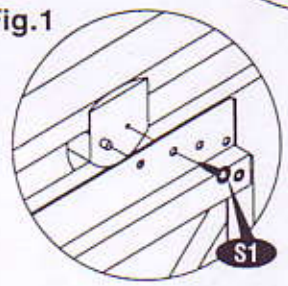
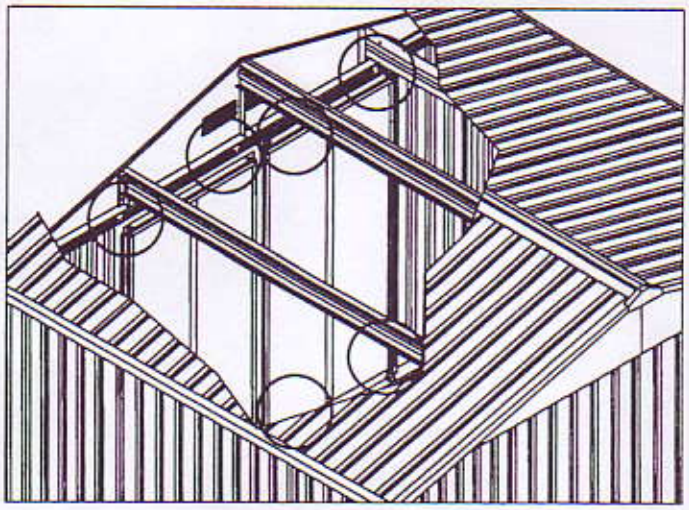


Fig.3



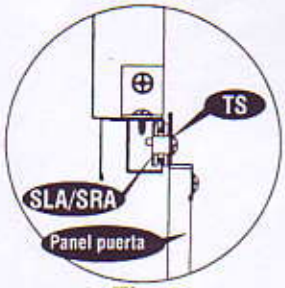


Fig.4


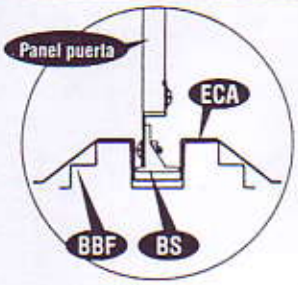



Fig.5


11a. Para que las puertas estén correctamente alineadas, alinear los orificios con los del panel puerta como se indica en el dibujo.

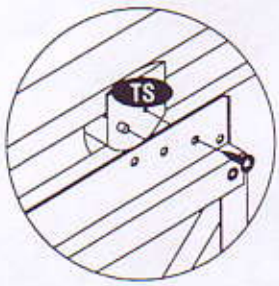


IMPORTANTE

12. Coloque las cubiertas plásticas (PC) sobre los tornillos y tuercas en el interior del cobertizo para evitar lesiones.

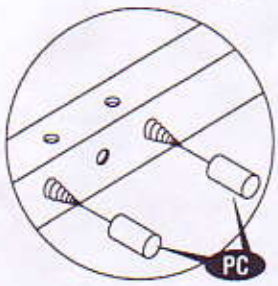

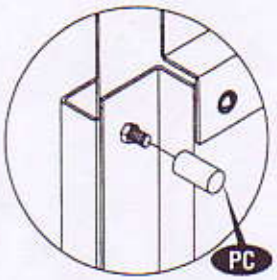

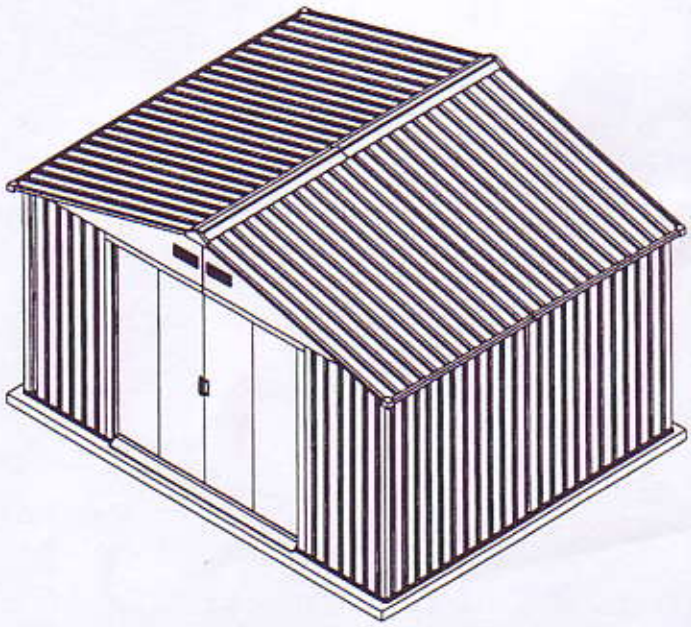

IMPORTANTE : UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES.